

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ  
ΟΔΗΓΙΑ R&TTE 1999/5/CE**

**NUM'AXES**  
δηλώνει ότι

το περιλαίμιο εκπαίδευσης  
**CANICOM 200 First**

Ικανοποιεί όλες τις διατάξεις της Κατευθυντήριας Νο 1999/5/CE της 07/04/99 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Και συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

ETSI EN 300 220



**NUM'AXES**

745 rue de la Bergeresse - Z.A.C. des Aulnaies - BP 30157  
45161 OLIVET CEDEX - FRANCE  
Τηλ. + 33 (0)2 38 63 36 56 / Φαξ + 33 (0)2 38 63 31 00

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Οποιοδήποτε άτομο με αυτόνομη συσκευή καρδιακής υποστήριξης (βηματοδότη, απινιδωτή) πρέπει να λαμβάνει μέτρα προφύλαξης κατά την χρήση του CANICOM 200 First.

Η εν λόγω συσκευή εκπέμπει ορισμένα στατικά μαγνητικά πεδία (μαγνήτης βρίσκεται μέσα στο τηλεχειριστήριο).

Συχνότητα 869 Mhz, στα 25 mW

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ETSI EN 300 220.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της NUM'AXES.

Προτού χρησιμοποιήσετε το CANICOM 200 First που αποκτήσατε, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

**Προτού να χρησιμοποιήσετε το CANICOM 200 First, σας συμβουλεύουμε να εξετασθεί ο σκύλος σας από τον κτηνίατρό σας ώστε να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να φέρει το περιλαίμιο.**

**Να ελέγχετε συχνά τον λαιμό του σκύλου σας, η επανειλημμένη τριβή των επαφών με το δέρμα του ζώου μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το περιλαίμιο μέχρις ότου εξαφανισθεί κάθε ίχνος ερεθισμού.**

**Αρχίστε με το χαμηλότερο επίπεδο διέγερσης και αυξάνοντάς το βαθμιαία προσδιορίστε το επίπεδο στο οποίο αντιδρά ο σκύλος σας.**

**Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με επαγγελματία εκπαιδευτή για περαιτέρω συμβουλές.**

Περιεχόμενα της συσκευασίας CANICOM 200 First .....	2
Περιγραφή του προϊόντος .....	2
Πρώτη χρήση σε νέα αγορά .....	2
Χρήση του τηλεχειριστηρίου .....	4
Έλεγχος/αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου .....	4
Έλεγχος/αντικατάσταση της μπαταρίας του δέκτη-περιλαίμιου .....	5
Αλλαγή των ακίδων επαφής .....	5
Πώς να ελέγξετε αν το CANICOM 200 First λειτουργεί κανονικά .....	5
Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα .....	5
Προσαρμόζοντας το περιλαίμιο .....	5
Αρχίζοντας την εκπαιδευτική χρήση του περιλαίμιου .....	6
Προφυλάξεις κατά τη χρήση .....	6
Συντήρηση .....	6
Αντιμέτωπιση προβλημάτων .....	6
Τεχνικές προδιαγραφές .....	7
Διάρκεια ζωής μπαταρίας του δέκτη-περιλαίμιου .....	7
Εγγύηση .....	7
Όροι εγγύησης .....	7
Ανταλλακτικά .....	8
Περισυλλογή και ανακύκλωση της συσκευής στο τέλος της ζωής της .....	8

### • Περιεχόμενα της συσκευασίας του CANICOM 200 First

Στην συσκευασία θα βρείτε:

- ένα CANICOM κολάρο με κοντές ακίδες επαφή
- μία μπαταρία 3 Volt CR 2 λιθίου για το κολάρο
- τηλεχειριστήριο CANICOM 200 First εφοδιασμένο με μία μπαταρία λιθίου 3 Volts CR 2430
- λυχνία δοκιμής νέον
- ζεύγος μακρών ακίδων επαφής
- ιμάντας μεταφοράς
- το παρόν εγχειρίδιο

### • Περιγραφή του προϊόντος



### • Χρήση για πρώτη φορά από συσκευασία

#### ▪ Τοποθέτηση της μπαταρίας στον δέκτη

- Ξεβιδώστε τις 4 βίδες από το πάνω μέρος του CANICOM χρησιμοποιώντας κατσαβίδι.
- Τοποθετείστε την μπαταρία (3 Volt λιθίου CR 2) ακολουθώντας την πολικότητα που αναγράφεται (βλ. Διάγραμμα 3). Το λουρί να είναι κάτω από την μπαταρία.
- Αμέσως θα ακούσετε έναν χαμηλής έντασης ήχο που υποδεικνύει τη σωστή τοποθέτηση της μπαταρίας. Αν δεν παρατηρήσετε τον ήχο αυτό, αφαιρέστε αμέσως τη μπαταρία από τη θήκη, ελέγξτε την πολικότητα και δοκιμάστε ξανά.

- Πριν ξαναβάλετε το καπάκι στην θέση του, βεβαιωθείτε ότι η πλαστική φλάτζα στο καπάκι είναι σωστά τοποθετημένη. Βεβαιωθείτε ότι η φλάτζα είναι στην σωστή θέση (μέσα στο λούκι από το καπάκι) για καλή στεγανοποίηση.
- Σφίξτε ελαφρώς τις 4 βίδες.



### ▪ Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου


Το τηλεχειριστήριο διατίθεται με την μπαταρία ενσωματωμένη.

- **Ενεργοποίηση:** από την στιγμή που θα τοποθετήσετε την μπαταρία το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί.
- **Απενεργοποίηση:** Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή επιθυμείτε να το απενεργοποιήσετε, θα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από την θήκη.

### ▪ Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του δέκτη

Για την ενεργοποίηση του δέκτη θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μαγνήτη που είναι τοποθετημένος μέσα στο τηλεχειριστήριο.

- **Ενεργοποίηση:** Φέρτε σε επαφή την κόκκινη κουκίδα στο τηλεχειριστήριο με τον κόκκινο δείκτη στο κολάρο για 1 δευτερόλεπτο (βλ. Διάγραμμα 4). Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα λάμψει με πράσινο φως υποδεικνύοντας ότι το **CANICOM είναι έτοιμο για χρήση**
- **Απενεργοποίηση:** Φέρτε σε επαφή την κόκκινη κουκίδα στο τηλεχειριστήριο με τον κόκκινο δείκτη στο κολάρο για 1 δευτερόλεπτο (βλ. Διάγραμμα 4). Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα λάμψει από πράσινο φως σε κόκκινο και μετά off: **το CANICOM απενεργοποιήθηκε.**

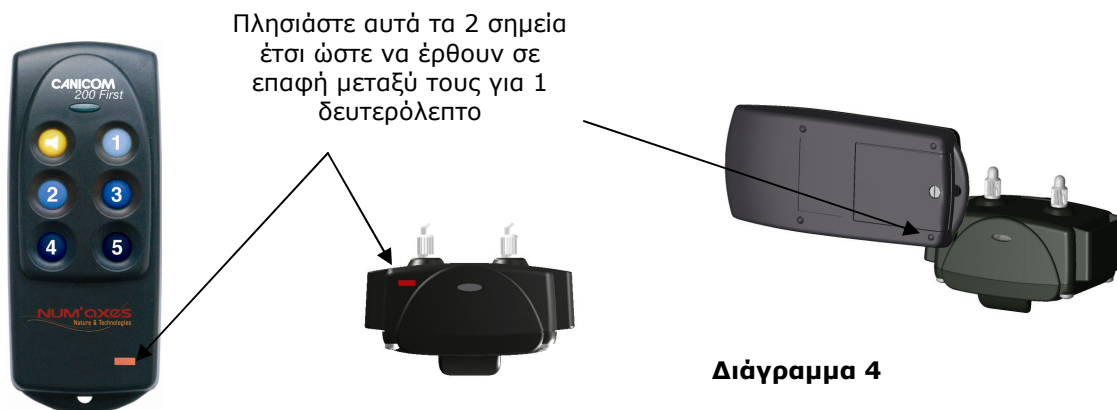

Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου, σας προτείνουμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε φορά μετά τη χρήση.


### ▪ Προγραμματισμός κωδικού τηλεχειριστηρίου και δέκτη περιλαίμιου

Κάθε τηλεχειριστήριο έχει τον δικό του ανεξάρτητο κωδικό ραδιοεπικοινωνίας. Ο προγραμματισμός κωδικού μεταξύ τηλεχειριστηρίου και δέκτη επιτρέπει στις δύο συσκευές να λειτουργούν μαζί.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** προτού να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό κωδικού (πρώτη χρήση του δέκτη περιλαίμιου ή επαναπρογραμματισμός), βεβαιωθείτε ότι κανένα άλλο άτομο δεν χρησιμοποιεί CANICOM 200 First ή άλλο προϊόν της NUM'AXES σε κοντή ακτίνα: ο δέκτης του περιλαίμιου σας θα μπορούσε τυχαία να καταγράψει τον κωδικό του ξένου τηλεχειριστηρίου. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, επαναπρογραμματίστε το τηλεχειριστήριο με τον δέκτη του περιλαίμιου.


## **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΓΙΑ 1<sup>η</sup> ΧΡΗΣΗ**

**Για να προγραμματίσετε, το τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (η μπαταρία στην θέση του).**

1. Ενεργοποιείτε το τηλεχειριστήριο: Μετακινείτε το τηλεχειριστήριο προς το περιλαίμιο έτσι ώστε ο δείκτης της θέσης του μαγνήτη να έρθει σε επαφή με το κόκκινο σημάδι στο περιλαίμιο και κρατείστε το για 1" (βλ. Διάγραμμα 4).
2. Απομακρύνετε το τηλεχειριστήριο από το περιλαίμιο-δέκτη.
3. Πιέστε τον ακουστικό τόνο  του τηλεχειριστηρίου. Το περιλαίμιο εκπέμπει έναν ήχο, τότε συγχρονίστηκε με το τηλεχειριστήριο.

## **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (για κάθε περίπτωση πλην της 1<sup>ης</sup>)**

**Για να επαναπρογραμματίσετε, το τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (η μπαταρία στην θέση του).**

1. Με τον δέκτη του περιλαίμιου **σε θέση "απενεργοποιημένο" (Λυχνία ένδειξης Σβηστή)**: Μετακινείτε το τηλεχειριστήριο προς το περιλαίμιο έτσι ώστε ο δείκτης της θέσης του μαγνήτη να έρθει σε επαφή με το κόκκινο σημάδι στο περιλαίμιο και κρατείστε το για **6"**. Η ενδεικτική λυχνία του περιλαίμιου λάμπει σταθερά πράσινη και μετά σε κόκκινο.
2. Απομακρύνετε το τηλεχειριστήριο από το περιλαίμιο-δέκτη.
3. Πιέστε τον ακουστικό τόνο  του τηλεχειριστηρίου. Το περιλαίμιο εκπέμπει έναν ήχο, τότε συγχρονίστηκε με το τηλεχειριστήριο.


### **▪ Επαναπρογραμματισμός ενός δέκτη περιλαίμιου**

Μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε τον κωδικό ενός δέκτη περιλαίμιου απεριόριστα, είτε με το ίδιο τηλεχειριστήριο, ή με ένα νέο από την σειρά του CANICOM (αναφ. Διαδικασία επαναπρογραμματισμού).

### **• Πώς να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο**

Το τηλεχειριστήριο του CANICOM 200 First έχει σχεδιασθεί ώστε να λειτουργεί με 1 δέκτη-περιλαίμιο.

#### **❖ Ακουστικός τόνος**

Εάν πατήσετε τον ακουστικό τόνο  στο τηλεχειριστήριο, το περιλαίμιο θα εκπέμπει ήχους. Δεν υπάρχει χρονικό όριο στη λειτουργία αυτή: το περιλαίμιο θα συνεχίζει να εκπέμπει ήχους όσο το κουμπί παραμένει πατημένο. Η ενδεικτική λυχνία του περιλαίμιου περνά από πράσινο χρώμα που αναβοσβήνει σε συνεχές πράσινο για όσο διάστημα το κουμπί παραμένει πατημένο.

Από εσάς εξαρτάται να χρησιμοποιήσετε τον ακουστικό τόνο ανάλογα με τον τρόπο που θέλετε να εκπαιδεύσετε το σκύλο σας. Με τον ακουστικό τόνο μπορείτε:

- Να στείλετε έναν ήχο στο σκύλο σας όταν είναι ανυπάκουος,
- Να τραβήξετε την προσοχή του, ...

**Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε τους ήχους με τον ίδιο πάντα τρόπο ώστε να μην δημιουργήσετε σύγχυση στο σκύλο σας.**

#### **❖ 1 με 5 κουμπιά: συνεχές ερέθισμα**

**Επίπεδο 1: πολύ ασθενή ερεθίσματα / Επίπεδο 5: ισχυρά ερεθίσματα**

**Να αρχίζετε πάντοτε με το χαμηλότερο επίπεδο ερεθίσματος.**

Πιέστε το κουμπί 1, 2, 3, 4 ή 5 για να προειδοποιήσετε το σκύλο σας μεταδίδοντας από τις δύο ακίδες επαφής που βρίσκονται πάνω στο περιλαίμιο, για όσο διάστημα το κουμπί παραμένει πατημένο, αλλά **όχι περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα**. Η ενδεικτική λυχνία του περιλαίμιου από πράσινο, θα λάμπει σταθερά κόκκινο από την στιγμή που θα πατάτε το κουμπί.

### **• Έλεγχος/αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου**


**Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας, παρατηρήστε την ενδεικτική λυχνία που βρίσκεται στην μπροστινή μεριά του τηλεχειριστηρίου. Αν η ενδεικτική λυχνία ανάψει 3 φορές όταν πατάτε ένα κουμπί, η μπαταρία είναι εξαντλημένη.**

**Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου μειώνεται όταν η μπαταρία εξαντλείτε. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε άμεσα τις μπαταρίες.**

Αντικαταστήσατε τις μπαταρίες ως ακολούθως:

- Στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, ξεβιδώστε τις βίδες και αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας.
- Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία χρησιμοποιώντας το ειδικό λουράκι.

- Βάλτε την καινούργια μπαταρία (3 Volt CR 2430 Λιθίου) **προσέχοντας στην μπαταρία η πολικότητα “+” να είναι εμφανή** (βλ. Διάγραμμα 5). Το λουράκι είναι κάτω από την μπαταρία.
- Τοποθετείστε πάλι το κάλυμμα στη θέση, προσέχοντας ότι το η φλάτζα είναι στην σωστή θέση (μέσα στην θήκη των μπαταριών) για να διατηρήσετε την στεγανοποίηση.
- Βιδώστε τις βίδες.
- Ελέγξτε ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά:  
Πατήστε ένα κουμπί: Αν η ενδεικτική λυχνία που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος τους τηλεχειριστήριου φαίνεται πράσινο, η μπαταρία έχει μπει σωστά. Εάν η ένδειξη δεν φωτίζει, αφαιρέστε τις μπαταρίες και ελέγξτε την πολικότητα πριν την τοποθετήσετε πάλι (βλ. Διάγραμμα 5: Το “+” πρέπει να είναι ορατό).

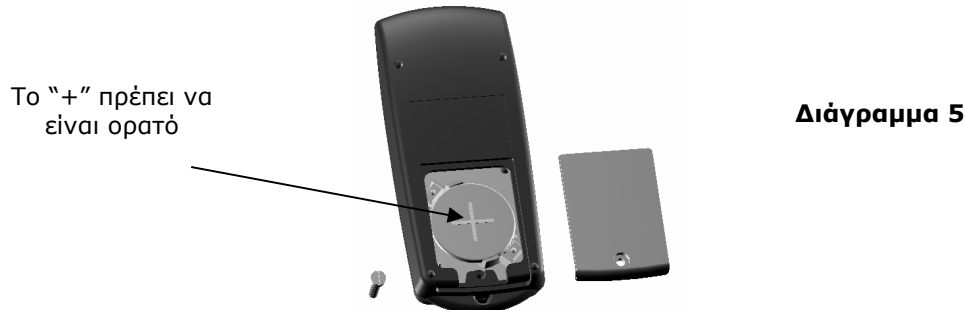

**Όταν αδειάσει η μπαταρία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Πατώντας ένα κουμπί, το LED που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του τηλεχειριστήριου δεν θα φωτίζει.**

#### • **Έλεγχος /αντικατάσταση της μπαταρίας του δέκτη-περιλαίμιου**

Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας του δέκτη-περιλαίμιου, παρατηρήστε την ενδεικτική λυχνία που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του δέκτη:

- Μπαταρία πλήρως φορτισμένη: πράσινο που αναλάμπει αργά.
- Εξασθενημένη μπαταρία: πράσινο που αναλάμπει γρήγορα.  
Αντικαταστήστε την μπαταρία 3 Volt Λιθίου CR2 (Βλ § Χρήση πρώτη φορά από συσκευασία: Τοποθέτηση της μπαταρίας στον δέκτη). Ελέγξτε ότι ο δέκτης-περιλαίμιο λειτουργεί σωστά.

#### • **Αλλαγή των ακίδων επαφής**

Προσφέρονται δύο ζεύγη ακίδων επαφής. Το μήκος των ακίδων επαφής πρέπει να είναι αρκετό ώστε να έχουν καλή επαφή με το δέρμα του σκύλου, επιτρέποντας στη συσκευή να λειτουργεί σωστά.

Αν έχετε σκύλο με μακρύ τρίχωμα και οι κοντές ακίδες επαφής που είναι τοποθετημένες στο περιλαίμιο κρίνονται ανεπαρκείς, αφαιρέστε τις και αντικαταστήστε τις με τις μακριές που περιέχονται στη συσκευασία.

**Σφίξτε τις προσεκτικά με το χέρι μόνο (μη χρησιμοποιήσετε Κλειδί).**

#### • **Πώς να ελέγξετε αν το CANICOM 200 First λειτουργεί κανονικά**

Μπορείτε να ελέγξετε αν το CANICOM 200 First λειτουργεί κανονικά οποιαδήποτε στιγμή.

- Πριν ξεκινήσετε τη δοκιμή, βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης-περιλαίμιο είναι σβηστός “Off”.
- Προσαρμόστε ένα συρματάκι της δοκιμαστικής λυχνίας νέον σε κάθε ακίδα (ξεβιδώνοντας ελαφρά και σφίγγοντάς τις ξανά ώστε να σφίξουν τα συρματάκια της δοκιμαστικής λυχνίας).
- Ανάψτε το τηλεχειριστήριο του περιλαίμιου.
- Πιέστε το κουμπί “1” και μεταβάλετε το επίπεδο έντασης των ερεθισμάτων πατώντας τα κουμπιά 2 με 5: η δοκιμαστική λυχνία θα λάμπει με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση.

#### • **Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα**

Οι εκπαιδευτικές εντολές που στέλνετε στο σκύλο σας στέλνονται από το τηλεχειριστήριο στον δέκτη-περιλαίμιο με ραδιοκύματα. Τα ραδιοκύματα αυτά είναι ευαίσθητα και η εμβέλειά τους φτάνει τα 200 μέτρα περίπου (ανάλογα με την τοπογραφία και το περιβάλλον).

Η απόδοση του CANICOM 200 First θα είναι βέλτιστη εάν ακολουθήσετε τις εξής συμβουλές:

- Για καλύτερη εμβέλεια, όταν κρατάτε το τηλεχειριστήριο στο χέρι σας φροντίστε να μην καλύπτετε την κεραία
- Η θέση του δέκτη-περιλαίμιου στο λαιμό του σκύλου πρέπει να είναι τέτοια ώστε το “On/Off” να είναι ορατό και να μη βρίσκεται σε επαφή με το στήθος του σκύλου
- Προτού να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγξτε τις μπαταρίες (στο τηλεχειριστήριο και στο δέκτη-περιλαίμιο) και αντικαταστήστε ή επαναφορτίστε αν το επίπεδο τους είναι χαμηλό
- Η απόδοση των μπαταριών μειώνεται ελαφρώς κάτω από τους 0°C. Εάν είναι δυνατόν κρατήστε το χειριστήριο ζεστό (π.χ. μέσα σε μία τσέπη) πριν το χρησιμοποιήσετε.

## • Προσαρμόζοντας το περιλαίμιο

Ο ιμάντας (λουρί) πρέπει να ρυθμιστεί ώστε οι ακίδες επαφής να βρίσκονται σε καλή επαφή με το δέρμα του σκύλου.

- **Εάν το περιλαίμιο είναι πολύ χαλαρό, πιθανόν το περιλαίμιο να μετακινείτε συνεχώς και η επαναλαμβανόμενη τριβή μπορεί να ερεθίσει το δέρμα του σκύλου σας. Επιπλέον δεν θα λειτουργεί σωστά.**
- **Εάν το περιλαίμιο είναι πολύ σφιχτό, ο σκύλος θα έχει δυσκολία στην αναπνοή.**

Μην αφήνετε το περιλαίμιο τοποθετημένο στο ίδιο σημείο για μακρές περιόδους (π.χ. πάνω από 3 ώρες), γιατί μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί. Εάν ο σκύλος σας πρέπει να φορέσει το περιλαίμιο για μεγάλες περιόδους, αλλάζετε τακτικά την θέση του στο λαιμό του σκύλου.

**Μην φοράτε το περιλαίμιο στο σκύλο σας περισσότερες από 8 ώρες ημερησίως. Ελέγχετε το λαιμό του σκύλου σας τακτικά. Εάν παρατηρήσετε ερεθισμό, αφαιρέστε το περιλαίμιο μέχρις ότου κάθε σημάδι ερεθισμού του δέρματος εξαφανισθεί.**

## • Αρχίζοντας την εκπαιδευτική χρήση του περιλαίμιου

- Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιλαίμιο με σκυλάκια 6 μηνών που έχουν ήδη δεχθεί κάποια βασική εκπαίδευση: “στάσου”, “κάθισε” ή τουλάχιστο “όχι”.
- Μη χρησιμοποιείτε το περιλαίμιο με σκύλους που δεν βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση (π.χ. καρδιακά προβλήματα, επιληψία) ή παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς.
- Ο σκύλος σας πρέπει να συνηθίσει το περιλαίμιο, γι’ αυτό για λίγες μέρες αφήστε τον να το φορέσει χωρίς να το χρησιμοποιήσετε.
- Η θετική και αποτελεσματική εκπαίδευση απαιτεί χρόνο. **Μην βιάζεστε:**
  - Επιλέξτε μια οικεία περιοχή, ένα μέρος το οποίο ο σκύλος σας έχει συνηθίσει.
  - **Ορίστε το επίπεδο του ερεθίσματος στο οποίο αντιδρά ο σκύλος σας, αρχίζοντας με τη χαμηλότερη δυνατή ένταση ερεθίσματος και αυξάνοντας βαθμιαία.**
  - Επιλέξτε την κατάλληλη στιγμή για να πιέσετε το κουμπί την συγκεκριμένη στιγμή που ο σκύλος σας κάνει κάποιο λάθος.
  - Ενθαρρύνετε έντονα τον σκύλο σας: Θα μάθει ταχύτερα και η επιθυμία του για ορθή απόκριση απλά θα ενισχυθεί.
- Μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε κάποιον επαγγελματία εκπαιδευτή για οποιαδήποτε άλλη συμβουλή.

## • Προφυλάξεις κατά τη χρήση

- **Ο δέκτης-περιλαίμιο CANICOM είναι τελείως αδιάβροχος.** Ο σκύλος σας μπορεί να κολυμπά με αυτόν. Για να διατηρήσει την αδιαβροχοποίηση, συνιστούμε να αλλάζεται το λάστιχο κάθε χρόνο.
- Ο σκύλος σας δεν πρέπει να φορά μεταλλική ταυτότητα, μεταλλικό περιλαίμιο ή οποιοδήποτε άλλο είδος περιλαίμιου μαζί με το εκπαιδευτικό περιλαίμιο CANICOM.
- **Το τηλεχειριστήριο είναι αδιάβροχο μόνο:** είναι σχεδιασμένο για να βρίσκεται στην βροχή για λίγη ώρα. Προστατέψτε το από το νερό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αν το τηλεχειριστήριο πέσει μέσα στο νερό, μπορεί να καταστραφεί ανεπανόρθωτα.
- Αποφύγετε να τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε αντικείμενα ευαίσθητα σε μαγνητικά πεδία που ενδέχεται να υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη.
- Μη τοποθετείτε ή φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρη εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από το τηλεχειριστήριο αν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για 3 μήνες ή περισσότερο. Το κολάρο αποθηκεύει τον κωδικό.
- Αντικαθιστάτε απαραίτητως τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου κάθε δύο χρόνια, ακόμη κι αν η συσκευή έμεινε αχρησιμοποίητη για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Ποτέ μην αφήνετε μια άδεια μπαταρία στο τηλεχειριστήριο: Μπορεί να υπάρξει διαρροή υγρών από τη μπαταρία με αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στο CANICOM 200 First.
- Φυλάξτε το CANICOM 200 First μακριά από παιδιά. Θυμηθείτε ότι δεν πρόκειται για παιχνίδι για σας ή τα παιδιά σας.

## • Συντήρηση

- Αποφύγετε τον καθαρισμό του προϊόντος με πτητικά υγρά, όπως διαλύτες ή υγρά καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα και ουδέτερο καθαριστικό.
- Συμβουλεύουμε να λιπαίνεται το λάστιχο στεγανοποίησης του καλύμματος των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο μια φορά ετησίως.

## • Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που το CANICOM 200 First σταματήσει να λειτουργεί ή εμφανίσει κάποιο ελάττωμα, διαβάστε πρώτα τον οδηγό αυτό, στη συνέχεια ελέγξτε τις μπαταρίες και αντικαταστήστε ή φορτίστε αν είναι απαραίτητο. Επίσης βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σωστά το προϊόν.

Εάν αντιμετωπίζετε ακόμη πρόβλημα, επαναπρογραμματίστε τον κωδικό του δέκτη-περιλαίμιου (βλ. διαδικασία επαναπρογραμματισμού κωδικού).

Επαναφέρεται το σύστημα αφαιρώντας τις μπαταρίες και στην συνέχεια με ένα μεταλλικό εργαλείο (κατσαβίδι, ψαλίδι) ακουμπώντας κάθε μία από τις 2 επαφές για 2 δευτερόλεπτα περίπου (βλ. Διάγραμμα 6).

Βάλτε την μπαταρία πάλι: ένας ήχος υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι στην σωστή θέση.

Επανακινήστε το CANICOM κολάρο χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

Ανάλογα με το μέγεθος της δυσλειτουργίας, μπορεί να χρειασθεί να επιστρέψετε το προϊόν για συντήρηση και επισκευή.

Για κάθε επισκευή πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα:

- Το πλήρες προϊόν
- Την απόδειξη αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής)

Εάν παραλείψετε κάποιο από τα προαναφερθέντα, η Υποστήριξη θα αναγκασθεί να σας χρεώσει για οποιαδήποτε επισκευή πραγματοποιηθεί

## • Τεχνικές προδιαγραφές

	<b>Τηλεχειριστήριο</b>	<b>Δέκτης-περιλαίμιο</b>
Τροφοδοσία	3 Volt CR 2430 Λιθίου	3 Volt CR 2 Λιθίου
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Συνεχής χρήση: Περίπου 50 000 ερεθίσματα	Σε αναμονή: Περίπου 7 μήνες Συνεχής χρήση : Περίπου 2 μήνες
Συχνότητα	869,525 MHz (25mW)	869,525 MHz
Κεραία	Ενσωματωμένη	Ενσωματωμένη
Εμβέλεια	Περίπου 200 μέτρα	
Κατασκευή	Όχι στεγανό	Στεγανό
Προστασία & κωδικοποίηση ραδιοσυσκευής	Με μικροεπεξεργαστή	Με μικροεπεξεργαστή
Ένδειξη ισχύος μπαταρίας	Ενδεικτική λυχνία	Ενδεικτική λυχνία
Επίπεδα ερεθίσματος	5	
Θερμοκρασία λειτουργίας	Μεταξύ - 20°C και +40°C	Μεταξύ - 20°C και +40°C
Διαστάσεις	96 mm x 40 mm x 18 mm	68 mm x 43 mm x 38 mm
Βάρος (περιλαμβανομένης της μπαταρίας)	40 g	75 g (χωρίς τον ιμάντα) Περιλαίμιο ρυθμιζόμενο σε μεγέθη λαιμού από 20 ως 50 cm

## • Διάρκεια ζωής μπαταρίας του δέκτη-περιλαίμιου

- 7 μήνες σε αναμονή: 4 ώρες την ημέρα
- 2 μήνες σε συνεχή χρησιμοποίηση: περίπου 10 000 ερεθισμούς των 2 δευτερολέπτων στο επίπεδο 5

Για να αυξήσετε την διάρκεια ζωής της μπαταρίας του δέκτη-περιλαίμιου, προτείνουμε να το απενεργοποιήσετε εάν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

## • Εγγύηση

Η NUM'AXES εγγυάται το προϊόν ως προς τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα για 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς. Όλα τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή

## • Όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει εφόσον η απόδειξη αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής), τα οποία δεν έχουν ακυρωθεί, προσκομίζεται στον προμηθευτή ή στη NUM'AXES.
2. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα ακόλουθα:
  - Αντικατάσταση των μπαταριών (περιλαίμιου ή τηλεχειριστηρίου)
  - Αλλαγή του ιμάντα
  - Άμεσους ή έμμεσους κινδύνους που υφίστανται όταν αποστέλλεται το αντικείμενο πίσω στον προμηθευτή ή στη NUM'AXES
  - Βλάβες του αντικειμένου προκληθείσες από:
    - Αμελή ή λανθασμένη χρήση (π.χ. δαγκώματα, ραγίσματα, σπασίματα)
    - Χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες ή με τρόπο που δεν αναφέρεται σε αυτές
    - Επισκευές πραγματοποιηθείσες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα
  - Απώλεια ή κλοπή
3. Εάν το προϊόν βρεθεί ελαττωματικό, η NUM'AXES μπορεί να αποφασίσει είτε να το επιδιορθώσει είτε να το αντικαταστήσει.
4. Καμία απαίτηση δεν μπορεί να εγερθεί προς την NUM'AXES, ειδικά αν η βλάβη προέρχεται από λανθασμένη χρήση ή πτώση.
5. Η NUM'AXES διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της προκειμένου να πραγματοποιήσει τεχνικές βελτιώσεις ή για να βρίσκονται σε συμφωνία με νέους κανονισμούς.
6. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό τον οδηγό μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς καμία προειδοποίηση
7. Οι φωτογραφίες και τα διαγράμματα που περιέχονται δεν είναι συμβατά.


## • Ανταλλακτικά

Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικά ανά πάσα στιγμή από τον προμηθευτή σας:

- |  |   |
|--|---|
| - 3 V CR 2430 μπαταρία λιθίου (τηλεχειριστήριο)  | - σετ από κοντές ακίδες                         |
| - 3 V CR 2 μπαταρία λιθίου (δέκτης - περιλαίμιο) | - σετ από μακριές ακίδες                        |
| - μαύρο ιμάντα 65 cm                             | - δέκτης-περιλαίμιο                             |
| - κίτρινο ιμάντα 65 cm                           | - ψεύτικο κολάρο                                |
| - πορτοκαλή ιμάντα 65 cm                         | - τηλεχειριστήριο                               |
| - μπλε ιμάντα 65 cm                              | - καπάκι  |
| - μαύρο ιμάντα 85 cm                             | - λαμπάκι δοκιμής                               |
| - κίτρινο ιμάντα 85 cm                           | - λουράκι μεταφοράς (ιμάντας) πομπού            |
| - πορτοκαλή ιμάντα 85 cm                         | - σετ των 4 βιδών για το καπάκι του περιλαίμιου |
| - μπλε ιμάντα 85 cm                              | - καπάκι δέκτη                                  |

## • Περισυλλογή και ανακύκλωση της συσκευής σας στο τέλος της ζωής της



Το εικονίδιο  που εμφανίζεται πάνω στο προϊόν, σημαίνει ότι αυτό δεν πρέπει να απορριφθεί στα οικιακά απορρίμματα.

Πρέπει να απορρίψετε την συσκευή σε ένα σημείο συλλογής όπου συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά απορρίμματα για επεξεργασία και ανακύκλωση, ή να την επιστρέψετε στον προμηθευτή.

Υιοθετώντας αυτή τη πρακτική, κάνετε κάτι σημαντικό για το περιβάλλον, συνεισφέρετε στην διατήρηση των φυσικών πόρων και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

# NUM'axes

[www.numaxes.com](http://www.numaxes.com)