

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Οποιοδήποτε άτομο με ενσωματωμένη συσκευή υποστηρικτική της καρδιακής λειτουργίας (βηματοδότες, απινιδωτές) πρέπει να λαμβάνει προφυλάξεις κατά τη χρήση του CANICOM 200.

Το μοντέλο αυτό εκπέμπει μερικώς στατικά μαγνητικά πεδία (από θέση προσδιορισμένη με κόκκινο χρώμα στο τηλεχειριστήριο)

(Συχνότητα= 869 Mhz, στα = 250 Mw)



Η συσκευή συμμορφώνεται απόλυτα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Standard ETSIEN 300 220-3.

• Συσκευασία

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- Αδιάβροχος δέκτης CANICOM
- Τηλεχειριστήριο CANICOM 200 με 1 μπαταρία Λιθίου 3 Volts CR2430
- 1 μπαταρία Λιθίου 3 Volts CR2 για το δέκτη CANICOM
- 1 δοκιμαστική λυχνία
- 1 σετ μακριά ηλεκτρόδια
- 1 κορδόνι καρπού
- 1 Εγγύηση
- Βιβλίο οδηγιών χρήσης

• Παρουσίαση της συσκευής

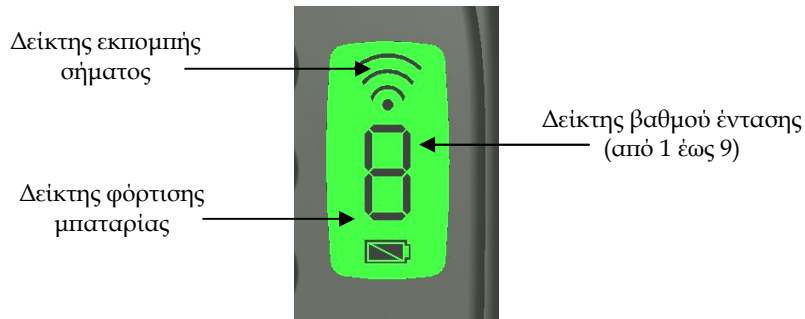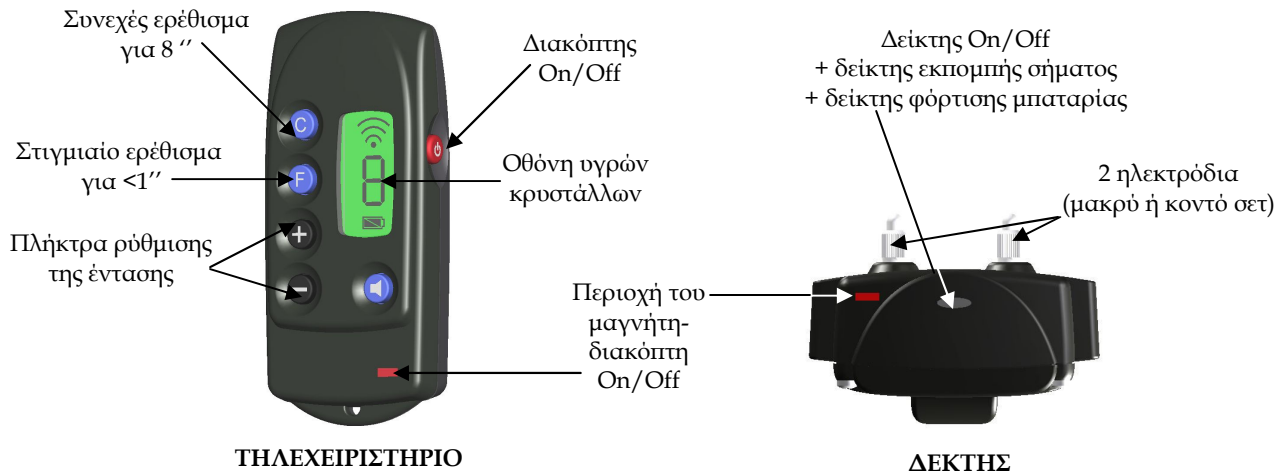

• Πρώτη χρήση

▪ Τοποθέτηση της μπαταρίας στο δέκτη CANICOM

- Ξεβιδώστε τις 4 βίδες που κρατούν το περίβλημα της θήκης της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του δέκτη. Τοποθετείστε τη μπαταρία (3V Λιθίου CR2) **ακολουθώντας την πολικότητα που αναγράφεται στη θήκη.**
- Αμέσως θα ακούσετε έναν χαμηλής έντασης ήχο που υποδεικνύει τη σωστή τοποθέτηση της μπαταρίας. Αν δεν παρατηρήσετε τον ήχο αυτό, αφαιρέστε αμέσως τη μπαταρία από τη θήκη, ελέγξτε την πολικότητα και δοκιμάστε ξανά.
- Πριν ξαναβάλετε το καπάκι βεβαιωθείτε ότι η πλαστική φλάτζα στο καπάκι είναι σωστά τοποθετημένη και σε καλή κατάσταση. Τοποθετείστε κατόπιν τις 4 βίδες σφίγγοντας όσο χρειάζεται.



Διάγραμμα 2

▪ Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο διατίθεται με τη μπαταρία ενσωματωμένη.

- **Ενεργοποίηση:** Πιέστε τον κόκκινο διακόπτη On/Off για 1 δευτερόλεπτο (ϕ). (βλ. Διάγραμμα 1). Η σχετική ένδειξη θα εμφανιστεί στην οθόνη υγρών κρυστάλλων.
- **Απενεργοποίηση:** Πιέστε τον κόκκινο διακόπτη On/Off για 1 δευτερόλεπτο (ϕ). Η οθόνη υγρών κρυστάλλων θα κλείσει.

Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου, σας προτείνουμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε φορά μετά τη χρήση.

▪ Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του δέκτη

Για την ενεργοποίηση του δέκτη θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μαγνήτη που είναι τοποθετημένος μέσα στο τηλεχειριστήριο.

- **Ενεργοποίηση:** Φέρτε σε επαφή την κόκκινη κουκίδα στο τηλεχειριστήριο με τον κόκκινο δείκτη στο κολάρο για 1 δευτερόλεπτο (βλ. Διάγραμμα 3). Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα λάμψει με πράσινο φως υποδεικνύοντας ότι το CANICOM είναι έτοιμο για χρήση.

- **Απενεργοποίηση:** Φέρτε σε επαφή την κόκκινη κουκίδα στο τηλεχειριστήριο με τον κόκκινο δείκτη στο κολάρο για 1 δευτερόλεπτο (βλ. Διάγραμμα 3). Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα αλλάξει χρώμα από πράσινο σε κόκκινο και αμέσως μετά θα σβήσει: το κολάρο είναι πλέον **κλειστό**.

Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του κολάρου, σας προτείνουμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε φορά μετά τη χρήση.



Διάγραμμα 3

- **Συγχρονισμός του τηλεχειριστηρίου με το δέκτη (περί παρεμβολών ραδιοσυχνότητων)**

Κάθε τηλεχειριστήριο έχει το δικό του κωδικό χρήσης ραδιοσυχνότητων ώστε να προλαμβάνονται παρεμβολές από παρόμοιες συσκευές κατά τη χρήση.

Ο συγχρονισμός του τηλεχειριστηρίου με το δέκτη πρέπει να πραγματοποιηθεί είτε πριν από την πρώτη χρήση του CANICOM 200, ή σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε το τηλεχειριστήριο ή το δέκτη (απώλεια). Η διαδικασία αυτή σας επιτρέπει να «κλειδώσετε» το τηλεχειριστήριο με το συγκεκριμένο δέκτη για την καλύτερη και πιο απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άλλο CANICOM 200 ή συσκευή της NUM'AXES που να λειτουργεί στην περιοχή: σε περίπτωση λάθους υπάρχει κίνδυνος ο δέκτης να «κλειδώσει» σε λάθος συσκευή. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, επαναλάβετε τη διαδικασία.

- **Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο**
- **Σβήστε τη μνήμη:** Με κλειστό το δέκτη (**λυχνία ένδειξης κλειστή**) φέρνετε σε επαφή το μαγνήτη στο τηλεχειριστήριο με το δέκτη **για 6 συνεχόμενα δευτερόλεπτα**. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας στο δέκτη θα λάμψει πρώτα σταθερά με πράσινο και αμέσως μετά με φλας από κόκκινο φως (η μνήμη του δέκτη είναι πλέον κενή και μπορείτε να την προγραμματίσετε). Απομακρύνετε το τηλεχειριστήριο.
- **Ενεργοποιήστε το δέκτη**
- Πιέστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο (ή τα πλήκτρα F ή C). Ο δέκτης έχει πια «κλειδώσει» με το συγκεκριμένο τηλεχειριστήριο.

Ο δέκτης μπορεί να επαναπρογραμματιστεί όσες φορές εσείς το επιθυμείτε, με το ίδιο ή διαφορετικό τηλεχειριστήριο.

● Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο CANICOM 200 είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με 1 δέκτη.

- **Πλήκτρο : Ακουστικός τόνος**

Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του ακουστικού τόνου , στέλνετε ένα τηλεκατευθυνόμενο ηχητικό σήμα στο δέκτη. Δεν υπάρχει χρονικό όριο σε αυτή τη λειτουργία: ο ήχος διαρκεί όσο πιέζετε το πλήκτρο.

Το σύμβολο της «εκπομπής σήματος» θα εμφανιστεί στην οθόνη υγρών κρυστάλλων στο τηλεχειριστήριο. Η λυχνία ένδειξης θα λάμψει με σταθερό πράσινο φως όσο πιέζετε το πλήκτρο.


▪ Πλήκτρο “F”: Στιγμαίο ερέθισμα

Πατήστε το πλήκτρο «F» για να στείλετε προειδοποιητικό σήμα στο σκύλο σας χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά ερεθίσματα που μεταδίδονται μέσω δύο ηλεκτροδίων τοποθετημένα στο δέκτη για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα του ενός δευτερολέπτου.

Το σύμβολο της « εκπομπής σήματος » θα εμφανιστεί στην οθόνη υγρών κρυστάλλων στο τηλεχειριστήριο. Η λυχνία ένδειξης θα λάμπει με σταθερό κόκκινο φως όσο πιέζετε το πλήκτρο.

▪ Πλήκτρο “C”: Συνεχές ερέθισμα

Πατήστε το πλήκτρο «C» για να στείλετε προειδοποιητικό σήμα στο σκύλο σας χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά ερεθίσματα που μεταδίδονται μέσω δύο ηλεκτροδίων τοποθετημένα στο δέκτη με χρονική διάρκεια όσο πιέζετε το πλήκτρο **όχι μεγαλύτερη από οκτώ δευτερόλεπτα**.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον ακουστικό τόνο με το ηλεκτρικό ερέθισμα, πατώντας **πρώτα** το πλήκτρο “C” και μετά το πλήκτρο .

▪ « + » και « - »: πλήκτρα ελέγχου

χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα +/- για γρήγορη **ρύθμιση** του βαθμού έντασης του ερεθίσματος στο δέκτη. Εννέα διαφορετικές βαθμίδες έντασης είναι στη διάθεσή σας.


Βαθμίδα 1: πολύ χαμηλή ένταση. Βαθμίδα 9: υψηλή ένταση


● Τοποθέτηση/ αντικατάσταση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο

Η απόδοση (εμβέλεια σήματος) του τηλεχειριστηρίου μπορεί να μειωθεί σημαντικά ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας. Αν κάτι τέτοιο παρατηρηθεί θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη μπαταρία.

Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας, ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο του CANICOM 200 και παρατηρήστε τον αντίστοιχο δείκτη στην οθόνη. Τα σύμβολα που εμφανίζονται υποδεικνύουν τα κάτωθι:

 Μπαταρία πλήρως φορτισμένη

 Αδύναμη μπαταρία: Προετοιμαστείτε για την αλλαγή της

 Άδεια μπαταρία: Η συσκευή CANICOM 200 υπολείπεται και το σύστημα «κλειδώνει» αυτόματα. Είναι απαραίτητη η άμεση αντικατάσταση της μπαταρίας.

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και αντικαταστήστε τη με την καινούρια 3 Volts Λιθίου CR2430, όπως περιγράφεται παρακάτω:

- Ξεβιδώστε τη βίδα που κρατά το περίβλημα της θήκης της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου
- Αφαιρέστε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας την ειδική γλωττίδα.
- Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία Λιθίου 3-V CR2430 **με το θετικό πόλο «+» προς τα πάνω**. Η γλωττίδα πρέπει να περάσει κάτω από τη μπαταρία.
- Τοποθετήστε το καπάκι στη θέση του, φροντίζοντας η γλωττίδα να είναι στη σωστή θέση (μέσα στη θήκη της μπαταρίας), για να παραμείνει το τηλεχειριστήριο υδατοστεγές.
- Τοποθετήστε τη βίδα στη θέση της, σφίγγοντας όσο χρειάζεται.



Διάγραμμα 4

Ελέγξτε αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κανονικά.


● Τοποθέτηση/ αντικατάσταση της μπαταρίας του κολάρου

Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας του δέκτη, παρατηρήστε την λυχνία ένδειξης On/Off στο μπροστινό μέρος του κολάρου:

- ✓ Μπαταρία πλήρως φορτισμένη: Αργές αναλαμπές πράσινου φωτός
- ✓ Αδύναμη μπαταρία: Γρήγορες αναλαμπές κόκκινου φωτός. Αντικαταστήστε τη μπαταρία: 3-V Λιθίου CR2. Ελέγξτε αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κανονικά.

Αντικαταστήστε τη μπαταρία όπως περιγράφεται παρακάτω:

- Ξεβιδώστε τις 4 βίδες που κρατούν το περίβλημα της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του δέκτη. Τοποθετήστε τη μπαταρία (3V Λιθίου CR2) ακολουθώντας την πολικότητα που αναγράφεται στη θήκη.
- Αμέσως θα ακούσετε έναν χαμηλής έντασης ήχο που υποδεικνύει τη σωστή τοποθέτηση της μπαταρίας.
- Αν δεν παρατηρήσετε τον ήχο αυτό, αφαιρέστε αμέσως τη μπαταρία από τη θήκη, ελέγξτε την πολικότητα και δοκιμάστε ξανά.
- Πριν ξαναβάλετε το καπάκι βεβαιωθείτε ότι η πλαστική φλάτζα στο καπάκι είναι σωστά τοποθετημένη και σε καλή κατάσταση. Τοποθετήστε κατόπιν τις 4 βίδες σφίγγοντας όσο χρειάζεται.

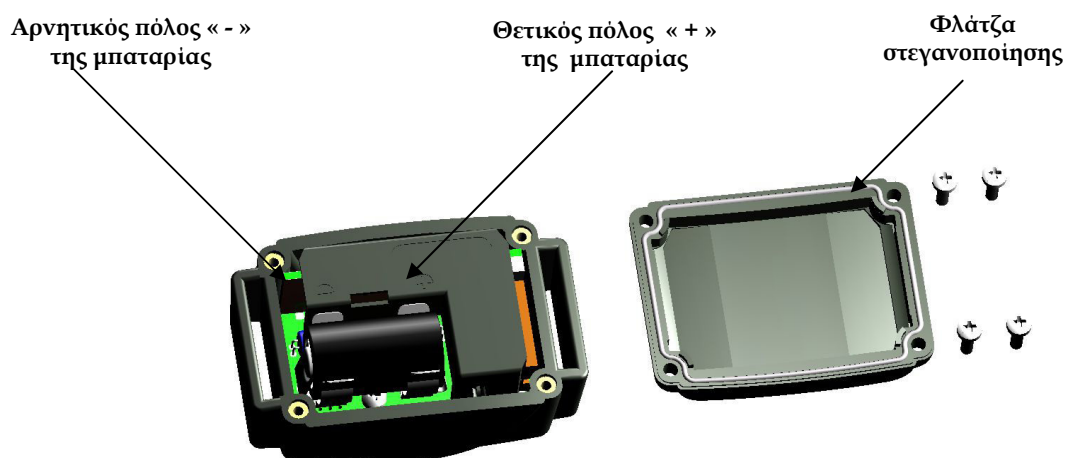

Διάγραμμα 5

Ελέγξτε αν το κολάρο λειτουργεί κανονικά.

● Αλλαγή των ηλεκτροδίων

Αν ο σκύλος σας είναι μακρύτριχος και τα κοντά ηλεκτρόδια που είναι εργοστασιακά τοποθετημένα στο κολάρο δεν είναι επαρκή, θα πρέπει να τα αντικαταστήσετε με το σετ των μακρύτερων ηλεκτροδίων που διατίθενται στη συσκευασία. Απλά σφίξτε τα με το χέρι.

● Γενικές Πληροφορίες

- Ο δέκτης CANICOM είναι απόλυτα αδιάβροχος, ακόμα και αν βυθιστεί σε νερό. Για να διατηρήσετε τη στεγανότητά του προτείνουμε να ελέγχετε περιοδικά την πλαστική φλάτζα στο περίβλημα της θήκης της μπαταρίας και να την αντικαθιστάτε με νέα 1 φορά το χρόνο.
- Το τηλεχειριστήριο δεν είναι απόλυτα αδιάβροχο. Είναι σχεδιασμένο να αντέχει σε μικρής διάρκειας βροχοπτώση. Αν πραγματοποιείτε εκπαίδευση κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες (έντονος καταιγίδες), φροντίστε να το τοποθετήσετε γρήγορα σε στεγνό μέρος. Αν το τηλεχειριστήριο πέσει μέσα σε νερό, υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του.
- Αφαιρέστε τη μπαταρία από το δέκτη και το τηλεχειριστήριο αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 3 μήνες ή περισσότερο.
- Ο δέκτης «κλειδώνει» με το τηλεχειριστήριό σας από τη στιγμή που θα το προγραμματίσετε. Κάθε φορά που ανοίγετε τη συσκευή CANICOM 200 αυτή θα λειτουργεί βάση των επιλογών που κάνατε στην τελευταία σας χρήση.

• Έλεγχος λειτουργίας CANICOM 200

Μπορείτε να βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία της συσκευής σας CANICOM 200 οποιαδήποτε στιγμή.

- Πριν από τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι κλειστός « off ».
- Αφαιρέστε τα ηλεκτρόδια, τοποθετήστε τα καλώδια της δοκιμαστικής λυχνίας μέσα στις υποδοχές και μετά τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια ξανά «κλείνοντας» μέσα τις άκρες των καλωδίων.
- Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο και το δέκτη.
- Πιέστε το πλήκτρο « F » ή « C » : η δοκιμαστική λυχνία θα ανάψει με περισσότερη ή λιγότερη ένταση.

• Εμβέλεια

Τα εκπαιδευτικά σήματα που δίδετε στο σκύλο σας αποστέλλονται από το τηλεχειριστήριο στο δέκτη με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Τα ηλεκτρομαγνητικά αυτά κύματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και η εμβέλεια φτάνει τα 200 περίπου μέτρα (ανάλογα με τη διάταξη του χώρου και τις περιβαλλοντικές συνθήκες).

Η απόδοση του CANICOM 800/CANICOM 1500 θα είναι η μέγιστη αν ακολουθήσετε τις παρακάτω προτάσεις:

- Για να έχετε τη μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια, κρατάτε πάντα το τηλεχειριστήριο στο χέρι σας χωρίς ποτέ να καλύπτετε με αυτό το τμήμα του τηλεχειριστηρίου πάνω ακριβώς από την οθόνη.
- Αν κρατήσετε το τηλεχειριστήριο μπροστά σας με το χέρι τεταμένο, η εμβέλεια αυξάνεται.
- Ο δέκτης θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο επάνω στο σκύλο ώστε ο δείκτης “On/Off” να είναι ορατός και να μην έρχεται σε επαφή με το στήθος του.
- Ελέγξτε τις μπαταρίες (σε τηλεχειριστήριο και δέκτη) πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και αντικαταστήστε τις αν είναι αποφορτισμένες.
- Η απόδοση των μπαταριών μπορεί να μειωθεί αν η εκπαίδευση γίνεται κάτω από χαμηλές θερμοκρασίες (<0°C). Αν είναι εφικτό διατηρείτε το τηλεχειριστήριο ζεστό (π.χ. βάζοντάς το για λίγο στην τσέπη σας) πριν το χρησιμοποιήσετε.

• Εφαρμογή του κολάρου

Θα πρέπει να ρυθμίσετε τον ιμάντα του κολάρου ώστε τα ηλεκτρόδια να έρχονται σε επαφή με το δέρμα του σκύλου. Αν ο ιμάντας είναι χαλαρός, ο δέκτης μετακινείται δημιουργώντας τριβές που προκαλούν ερεθισμούς και πιθανές δερματίτιδες. Παρόμοια φαινόμενα μπορούν να εμφανιστούν αν αφήσετε το δέκτη σταθερό στο ίδιο σημείο. Αν ο σκύλος σας πρέπει να φορά το κολάρο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλάζετε τακτικά τη θέση του δέκτη γύρω από το λαιμό του.

• Εκπαίδευση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε κουτάβια από 6 μηνών και άνω που έχουν ήδη κατανοήσει κάποιες βασικές εντολές: « μείνε », « κάτσε », ή τουλάχιστον το « όχι ».
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σκύλους με άσχημη φυσική κατάσταση (π.χ. καρδιακά προβλήματα, επιληψίες) ή σε ζώα με προβλήματα συμπεριφοράς.
- Ο σκύλος σας θα πρέπει πρώτα να συνηθίσει το κολάρο. Τοποθετήστε το δέκτη στο λαιμό του για μερικές μέρες χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η θετική και αποτελεσματική εκπαίδευση απαιτεί χρόνο, **γι' αυτό μη βιάζεστε :**
 - Επιλέξτε ένα γνωστό χώρο, ένα σημείο που ο σκύλος γνωρίζει καλά.
 - Ξεκινήστε πάντα με τον ακουστικό τόνο και κατόπιν **προσδιορίστε το επίπεδο της έντασης του ερεθίσματος στο οποίο ο σκύλος σας αντιδρά με αρχή τη χαμηλότερη βαθμίδα και αυξάνοντας σταδιακά.**
 - Επιλέξτε την κατάλληλη στιγμή για την ποινή: ακριβώς όταν ο σκύλος σας κάνει κάποιο λάθος.
 - Μην ξεχνάτε την επιβράβευσή του: θα μάθει γρηγορότερα και η επιθυμία του να ανταποκριθεί στις οδηγίες σας θα αυξηθεί σημαντικά.
- Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με επαγγελματία εκπαιδευτή για περαιτέρω συμβουλές.

● Η διαφορά μεταξύ « συνεχούς » και « στιγμιαίου » ηλεκτρικού ερέθισματος

Και οι δύο λειτουργίες είναι ενδιαφέρουσες και χρήσιμες μια και μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε σκύλο και οποιαδήποτε κατάσταση.

▪ « συνεχές » ηλεκτρικό ερέθισμα

Χρησιμοποιείται συνήθως για εκπαίδευση σε τοποθεσία γνώριμη στο σκύλο σας (τουλάχιστον αρχικά).

▪ « στιγμιαίο » ηλεκτρικό ερέθισμα

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να «διορθώσετε» το σκύλο σας. Ένα αρχικά, χαμηλής έντασης ηλεκτρικό ερέθισμα θα τραβήξει την προσοχή του, δημιουργώντας μια δυσάρεστη αίσθηση όταν δεν συμπεριφέρεται σωστά.

▪ Ακουστικός τόνος

Είναι στη διάθεσή σας να ενσωματώσετε τη λειτουργία αυτή στην εκπαίδευση του σκύλου σας. Με τον ακουστικό τόνο μπορείτε να:

- Στείλετε μήνυμα στο σκύλο σας όταν κάνει κάποιο λάθος
- Τραβήξετε την προσοχή του, ή ακόμα και για
- Να αντικαταστήσετε την παραδοσιακή σφυρίχτρα

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ενθάρρυνση ή επιβράβευση.

Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε τον ακουστικό τόνο πάντα με τον ίδιο τρόπο, αλλιώς ο σκύλος σας μπορεί να ανησυχήσει ή να μπερδέψει τις εντολές σας.

● Προφυλάξεις

- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε αντικείμενα ευαίσθητα σε μαγνητικά πεδία, μπορεί να τους προκαλέσετε βλάβη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Είναι απαραίτητο να αλλάζετε τις μπαταρίες κάθε 2 χρόνια, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή συχνά. Μην αφήνετε ποτέ τις αποφορτισμένες μπαταρίες μέσα στη συσκευή: υπάρχει κίνδυνος διαφυγής υγρού
- Η επαναλαμβανόμενη τριβή των ηλεκτροδίων με το δέρμα του σκύλου σας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς. Αν κάτι τέτοιο παρατηρηθεί, αφαιρέστε αμέσως το κολάρο μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα.

● Συντήρηση

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με πτητικά υγρά όπως χλωρίνες, οινόπνευμα ή σκληρά καθαριστικά. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα μαλακό κομμάτι ύφασμα και ουδέτερο απορρυπαντικό.
- Για να διατηρήσετε τη στεγανότητα του δέκτη, προτείνουμε να ελέγχετε περιοδικά την πλαστική φλάτζα στο περίβλημα της θήκης της μπαταρίας και να την αντικαθιστάτε με νέα 1 φορά το χρόνο.