

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Οποιοδήποτε άτομο με ενσωματωμένη συσκευή υποστηρικτική της καρδιακής λειτουργίας (βηματοδότες, απινιδωτές) πρέπει να λαμβάνει προφυλάξεις κατά τη χρήση του CANICOM 800 ή του CANICOM 1500.

Τα μοντέλα αυτά εκπέμπουν μερικώς στατικά μαγνητικά πεδία (από μαγνήτη τοποθετημένο στο τηλεχειριστήριο)
(Συχνότητα= 869 Mhz, στα = 250 Mw για το CANICOM 800 και 500 Mw για το CANICOM 1500).

Οι συσκευές αυτές συμμορφώνονται απόλυτα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Standard ETSI EN 300 220.

● Συσκευασία του CANICOM 800

Στη ¹ υ¹ κευα¹ ια περιλαμβάνονται:


- 1 ή 2 αδιάβροχα κολάρα CANICOM με 1 μπαταρία Λιθίου 3 Volts CR2
- Τηλεχειρι¹ τήριο CANICOM 800 με 1 μπαταρία Λιθίου 3 Volts CR2 battery
- 1 δοκιμα¹ τική λυχνία
- 1 ή 2 ¹ ετ μακριά ηλεκτρόδια
- 1 κορδόνι καρπού
- 1 Εγγύη¹ η
- Βιβλίο Οδηγιών Χρη¹ ης

● Συσκευασία του CANICOM 1500

Στη ¹ υ¹ κευα¹ ια περιλαμβάνονται:

- 1, 2, 3 ή 4 αδιάβροχα κολάρα CANICOM με 1 μπαταρία Λιθίου 3 Volts CR2
- Τηλεχειρι¹ τήριο CANICOM με 2 μπαταρίες 3 Volts LR06
- 1 δοκιμα¹ τική λυχνία
- 1, 2, 3 ή 4 ¹ ετ μακριά ηλεκτρόδια
- 1 κορδόνι καρπού
- 1 Εγγύη¹ η
- Βιβλίο Οδηγιών Χρη¹ ης

● Παρουσίαση συσκευής

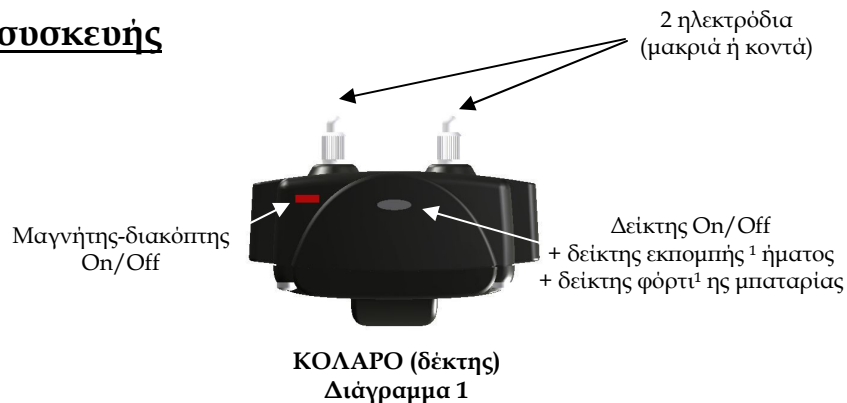





ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ CANICOM 800
 Διάγραμμα 2



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ CANICOM 1500
 Διάγραμμα 3

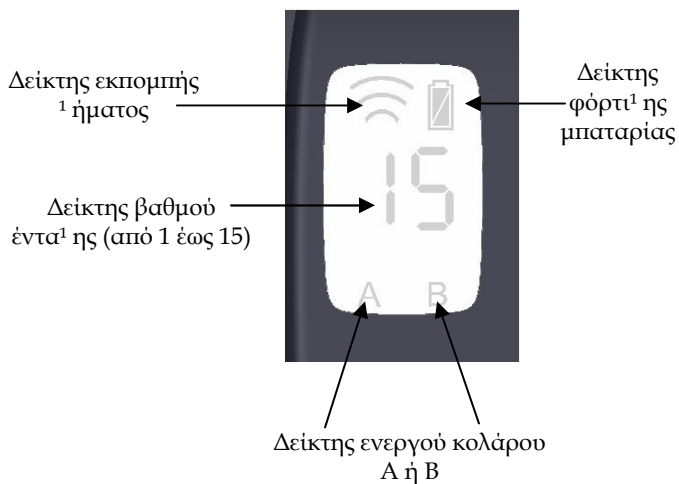

ΟΘΟΝΗ LCD CANICOM 800
 Διάγραμμα 4

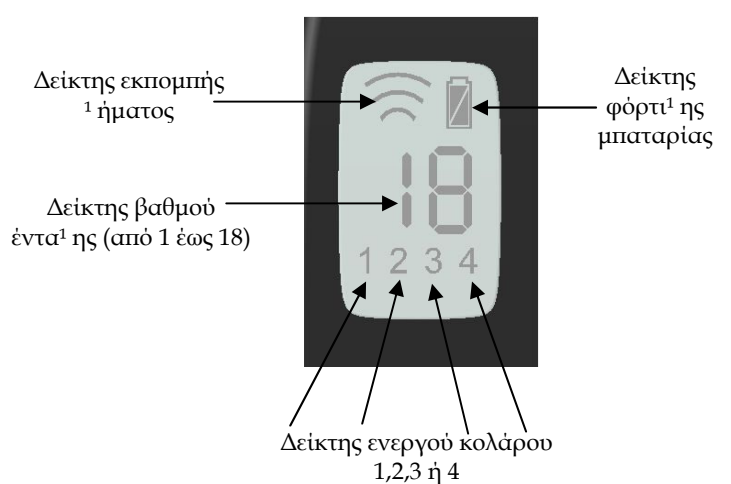

ΟΘΟΝΗ LCD CANICOM 1500
 Διάγραμμα 5

• Πρώτη χρήση

▪ Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειρι¹τήριο διατίθεται με τη μπαταρία(ες) εν¹ωματωμένη(ες).

- **Ενεργοποίηση:** Πιέστε τον κόκκινο διακόπτη On/Off για 1 δευτερόλεπτο (Ⓞ) (βλ. Διάγραμμα 2 ή 3). Η ¹χετική ένδειξη θα εμφανι¹τει ¹την οθόνη υγρών κρυ¹τάλλων.
- **Απενεργοποίηση:** Πιέ¹τε τον κόκκινο διακόπτη On/Off για 1 δευτερόλεπτο (Ⓞ). Η οθόνη υγρών κρυ¹τάλλων θα κλει¹ει.

Για να μεγι¹τοποιή¹ετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του τηλεχειρι¹τηριού, ¹ας προτείνουμε να απενεργοποιείτε τη ¹υ¹κευή κάθε φορά μετά τη χρη¹η.

▪ Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του δέκτη (κολάρου)

Το κολάρο διατίθεται με τη μπαταρία εν¹ωματωμένη.

Για την ενεργοποιή¹η του δέκτη θα πρέπει να χρη¹σιμοποιή¹ετε το μαγνήτη που είναι τοποθετημένος μέ¹α ¹το τηλεχειρι¹τήριο.

- **Ενεργοποίηση:** Πλη¹ιά¹τε το τηλεχειρι¹τήριο από την πλευρά του μαγνήτη On/Off ώ¹τε να έρθει ¹ε επαφή με τον κόκκινο δείκτη ¹το κολάρο για 1 δευτερόλεπτο. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα λάμψει με πρά¹ινο φως υποδεικνύοντας ότι το CANICOM είναι έτοιμο για χρήση (βλ. Διάγραμμα 5 ή 6).
- **Απενεργοποίηση:** Πλη¹ιά¹τε το τηλεχειρι¹τήριο από την πλευρά του μαγνήτη On/Off ώ¹τε να έρθει ¹ε επαφή με τον κόκκινο δείκτη ¹το κολάρο για 1 δευτερόλεπτο. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα αλλάξει χρώμα από πρά¹ινο ¹ε κόκκινο και αμέ¹ως μετά θα ¹βή¹ει: το κολάρο είναι πλέον κλεισ¹τό (βλ. Διάγραμμα 5 ή 6).

Αν η συσκευή σας λειτουργεί με παραπάνω από ένα δέκτες, επαναλάβετε τη διαδικασία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για κάθε κολάρο ξεχωριστά.

Για να μεγι¹τοποιή¹ετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του κολάρου, ¹ας προτείνουμε να απενεργοποιείτε τη ¹υ¹κευή κάθε φορά μετά τη χρη¹η.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του δέκτη με τηλεχειριστήριο για CANICOM 800
Διάγραμμα 5

Φέρτε ¹ε επαφή τα 2 αυτά ¹ημεία για 1 δευτερόλεπτο



Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του δέκτη με τηλεχειριστήριο για CANICOM 1500
Διάγραμμα 6

Φέρτε ¹ε επαφή τα 2 αυτά ¹ημεία για 1 δευτερόλεπτο



▪ Συγχρονισμός του τηλεχειριστηρίου με το δέκτη (περί παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων)

Κάθε τηλεχειρι¹τήριο έχει το δικό του κωδικό χρη¹η¹ς ραδιο¹υχνοτήτων ώ¹τε να προλαμβάνονται παρεμβολές από παρόμοιες ¹υ¹κευές κατά τη χρη¹η.

Ο ¹υγχρονι¹σμός του τηλεχειρι¹τηριού με το δέκτη (ες) πρέπει να πραγματοποιηθεί:

- πριν από την πρώτη χρήση του CANICOM 800/CANICOM 1500
- κάθε φορά που προμηθεύσετε ένα επιπλέον κολάρο (δέκτη)
- σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε το τηλεχειριστήριο (απώλεια)

Η διαδικα¹ία αυτή ¹ας επιτρέπει να «κλειδώ¹ετε» το τηλεχειρι¹τήριο με το ¹υγκεκριμένο δέκτη(ες) για την καλύτερη και πιο απρό¹κοιπη λειτουργία της ¹υ¹κευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άλλο CANICOM 800/CANICOM 1500 ή συσκευή της NUM'AXES που να λειτουργεί στην περιοχή: σε περίπτωση λάθους υπάρχει κίνδυνος ο δέκτης να «κλειδώσει» σε λάθος συσκευή. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ:

1. Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο
2. Επιλέξτε το δέκτη που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε:

Για το CANICOM 800:


Κολάρο Α = κίτρινο κολάρο - Κολάρο Β = μαύρο κολάρο

Πατή¹τε το πλήκτρο Α ή Β (το γράμμα Α ή Β θα εμφανι¹ τούν¹ την οθόνη υγρών κρυ¹ τάλλων).

Για το CANICOM 1500:

Κολάρο 1 = μαύρο κολάρο - Κολάρο 2 = κίτρινο κολάρο - Κολάρο 3 = πορτοκαλί κολάρο - Κολάρο 4 = μπλε κολάρο

Πατή¹τε τα πλήκτρα 1, 2, 3 ή 4 (οι αριθμοί 1, 2, 3 ή 4 θα εμφανι¹ τούν¹ την οθόνη υγρών κρυ¹ τάλλων).

3. **Ο δέκτης θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένος:** Εφάπτετε το τηλεχειρι¹ τήριο (την περιοχή του μαγνήτη On/Off) **σταθερά για 6 δευτερόλεπτα** με τον κόκκινο δείκτη¹ το κολάρο. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας¹ το δέκτη θα λάμψει πρώτα¹ ταθερά με πρά¹ινο και αμέ¹ως μετά με φλας από κόκκινο φως. Απομακρύνετε το τηλεχειρι¹ τήριο.
4. **Αφήστε το δέκτη ενεργοποιημένο.**
5. Πατή¹τε το πλήκτρο ¹ το τηλεχειρι¹ τήριο (ή τα πλήκτρα F,C). Ο δέκτης έχει πια «κλειδώ¹ ει» με το¹ υγκεκριμένο τηλεχειρι¹ τήριο.

Αν η συσκευή σας λειτουργεί με παραπάνω από ένα δέκτες, επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε κολάρο ξεχωριστά.

Ο δέκτης μπορεί να επαναπρογραμματι¹ τεί¹ ό¹ες φορές ε¹εις το επιθυμείτε, με το ίδιο ή διαφορετικό τηλεχειρι¹ τήριο.

● **Χρήση του τηλεχειριστηρίου**

Το τηλεχειρι¹ τήριο του CANICOM είναι¹ χεδια¹ μένο να λειτουργεί με 1 ή 2 δέκτες.


Το τηλεχειρι¹ τήριο του CANICOM 1500 είναι¹ χεδια¹ μένο να λειτουργεί με 1, 2, 3 ή 4 δέκτες.

Πριν από οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης (ακουστικός τόνος ή ερέθισμα), πρέπει να επιλέξετε το δέκτη ο οποίος θα δεχτεί το σήμα:

- Σκύλος Α (μαύρο κολάρο) ή¹ κύλος Β (κίτρινο κολάρο) για το CANICOM 800
- Σκύλος 1 (μαύρο κολάρο), Σκύλος 2 (κίτρινο κολάρο), Σκύλος 3 (πορτοκαλί κολάρο) ή¹ κύλος 4 (μπλε κολάρο) για το CANICOM 1500

Πληκτρολογώντας το αντίστοιχο πλήκτρο για κάθε συσκευή και δέκτη, το αντίστοιχο γράμμα ή νούμερο εμφανίζεται στην οθόνη υγρών κρυστάλλων και επομένως, αυτό είναι και το ενεργό τη δεδομένη στιγμή.

▪ **Πλήκτρο : Ακουστικός τόνος**

Χρη¹ μοποιώντας το πλήκτρο του ακου¹ τικού τόνου ¹ τέλνετε ένα τηλεκατευθυνόμενο ηχητικό¹ ήμα¹ το δέκτη. Δεν υπάρχει χρονικό όριο¹ ε αυτή τη λειτουργία: ο ήχος διαρκεί ό¹ ο πιέζετε το πλήκτρο.

Το¹ ύμβολο της « εκπομπής¹ ήματος » θα εμφανι¹ τεί¹ την οθόνη υγρών κρυ¹ τάλλων¹ το τηλεχειρι¹ τήριο. Η λυχνία ένδειξης θα λάμψει με¹ ταθερό πρά¹ινο φως ό¹ ο πιέζετε το πλήκτρο.

Είναι¹ τη διάθε¹ ή¹ ας να εν¹ ωματώ¹ ετε τη λειτουργία αυτή¹ την εκπαιδευ¹ η του¹ κύλου¹ ας. Με τον ακου¹ τικό τόνο μπορείτε να:

- Στείλετε μήνυμα¹ το¹ κύλο¹ ας όταν κάνει κάποιο λάθος, ή να
- Τραβήξετε την προ¹ οχή του...

Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε τον ακουστικό τόνο πάντα με τον ίδιο τρόπο, αλλιώς ο σκύλος σας μπορεί να ανησυχήσει ή να μπερδέψει τις εντολές σας.

▪ **Πλήκτρο «F»: Στιγμιαίο ερέθισμα**

Πατή¹τε το πλήκτρο «F» για να¹ τέιλετε προειδοποιητικό¹ ήμα¹ το¹ κύλο¹ ας χρη¹ μοποιώντας ηλεκτρικά ερεθι¹ ματα που μεταδίδονται μέ¹ ω δύο ηλεκτροδίων τοποθετημένα¹ το δέκτη για το προκαθορι¹ μένο χρονικό διά¹ τημα του ενός δευτερολέπτου.

Το¹ ύμβολο της « εκπομπής¹ ήματος » θα εμφανι¹ τεί¹ την οθόνη υγρών κρυ¹ τάλλων¹ το τηλεχειρι¹ τήριο. Η λυχνία ένδειξης θα λάμψει με¹ ταθερό κόκκινο φως ό¹ ο πιέζετε το πλήκτρο.

• Πλήκτρο "C": Συνεχές ερέθισμα

Πατήστε το πλήκτρο «C» για να τεύετε προειδοποιητικό ήμα στο κύλο 1ας χρησιμοποίησης ηλεκτρικά ερεθίσματα που μεταδίδονται μέσω δύο ηλεκτροδίων τοποθετημένα στο δέκτη με χρονική διάρκεια όλο πέρατε το πλήκτρο όχι μεγαλύτερη από οκτώ δευτερόλεπτα.

• Πλήκτρο ενίσχυσης τάσης (Booster)

Πιέστε το πλήκτρο του ενισχυτή τάσης για να ταματήστε το κύλο 1ας ακαριαία.

Μπορείτε να επιλέξετε το βαθμό έντασης που πιστεύετε ότι θα είναι καλύτερος για ένα άμεσο αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο "+". Τα ερεθίσματα αυτά μεταδίδονται μέσω των 2 ηλεκτροδίων που είναι τοποθετημένα στο δέκτη για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός δευτερολέπτου.

Ο βαθμός έντασης που επιλέγετε με τη χρήση του πλήκτρου « Booster » μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε δέκτη.

Προγραμματισμός του πλήκτρου Booster:

– Για το CANICOM 800 :

Προγραμματισμός του πλήκτρου Booster για το κύλο A:

- πιέστε το πλήκτρο «A» για πέντε δευτερόλεπτα (ο βαθμός έντασης αναβοβήνει την οθόνη υγρών κρυστάλλων)

- πιέστε το « + » ή το « - » για να αλλάξετε το βαθμό έντασης

- πιέστε το πλήκτρο «A» για να επιβεβαιώσετε την επιλογή 1ας

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να προγραμματίσετε το πλήκτρο Booster για το κύλο B.

– Για το CANICOM 1500 :

Προγραμματισμός του πλήκτρου Booster για το κύλο 1:

- πιέστε το πλήκτρο «A» για πέντε δευτερόλεπτα (ο βαθμός έντασης αναβοβήνει την οθόνη υγρών κρυστάλλων)

- πιέστε το « + » ή το « - » για να αλλάξετε το βαθμό έντασης

- πιέστε το πλήκτρο «A» για να επιβεβαιώσετε την επιλογή 1ας

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να προγραμματίσετε το πλήκτρο Booster για το κύλο 2,3 ή 4.

• « + » και « - »: πλήκτρα ελέγχου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα +/- για γρήγορη ρύθμιση του βαθμού έντασης του ερεθίσματος στο δέκτη.

15 βαθμίδες είναι διαθέσιμες για το CANICOM 800.

18 βαθμίδες είναι διαθέσιμες για το CANICOM 1500.

Βαθμίδα 1: πολύ χαμηλή ένταση η. Βαθμίδες 15 ή 18: υψηλή ένταση η


• Φωτισμός οθόνης LCD

Μπορείτε να φωτίσετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων για περίπου 6 δευτερόλεπτα πιέζοντας για ½ περίπου του δευτερολέπτου το διακόπτη On/Off ☺


● Τοποθέτηση/ αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Η απόδοση (εμβέλεια σήματος) του τηλεχειριστηρίου μπορεί να μειωθεί σημαντικά ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας. Αν κάτι τέτοιο παρατηρηθεί θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη μπαταρία(ες).

Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας, ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο του CANICOM 800/CANICOM 1500 και παρατηρήστε τον αντίστοιχο δείκτη στην οθόνη. Τα σύμβολα που εμφανίζονται υποδεικνύουν τα κάτωθι:

 Μπαταρία πλήρως φορτισμένη

 Αδύναμη μπαταρία: Προετοιμαστείτε για την αλλαγή της

 Άδεια μπαταρία: Η συσκευή CANICOM 800/CANICOM 1500 υπολειτουργεί και το σύστημα «κλειδώνει» αυτόματα. Είναι απαραίτητη η άμεση αντικατάσταση της μπαταρίας(ες).

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία(ες) και αντικαταστήστε την (τις) με καινούρια(ες):

- Μία 3-V Λιθίου CR2 για το τηλεχειριστήριο του CANICOM 800
- Δύο LR06 μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο του CANICOM 1500

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όπως περιγράφεται παρακάτω:

- Ξεβιδώστε τη βίδα που κρατά το περίβλημα της θήκης της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου
- Αφαιρέστε τη μπαταρία(ες) χρησιμοποιώντας την ειδική γλωττίδα.
- Για το CANICOM 800: Αντικαταστήστε τη μπαταρία Λιθίου 3-V CR2 ακολουθώντας την πολικότητα που αναγράφεται στη θήκη. Η γλωττίδα πρέπει να περάσει κάτω από τη μπαταρία.
Για το CANICOM 1500: Αντικαταστήστε τις μπαταρίες LR06 ακολουθώντας την πολικότητα που αναγράφεται στη θήκη. Η γλωττίδα πρέπει να περάσει κάτω από τις μπαταρίες.
- Τοποθετείστε το καπάκι στη θέση του, φροντίζοντας η γλωττίδα να είναι στη σωστή θέση (μέσα στη θήκη της μπαταρίας), για να παραμείνει το τηλεχειριστήριο υδατοστεγές.
- Τοποθετείστε τη βίδα στη θέση της, σφίγγοντας όσο χρειάζεται.



Ελέγξτε αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κανονικά.

● Τοποθέτηση/ αντικατάσταση της μπαταρίας του κολάρου(ων)

Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας του δέκτη, παρατηρήστε την λυχνία ένδειξης On/Off στο μπροστινό μέρος του κολάρου:

- ✓ Μπαταρία πλήρως φορτισμένη: Αργές αναλαμπές πράσινου φωτός
- ✓ Αδύναμη μπαταρία: Γρήγορες αναλαμπές κόκκινου φωτός. Αντικαταστήστε τη μπαταρία: 3-V Λιθίου CR2.

Αντικαταστήστε τη μπαταρία όπως περιγράφεται παρακάτω:

- Ξεβιδώστε τις 4 βίδες που κρατούν το περίβλημα της θήκης της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του δέκτη. Τοποθετείστε τη μπαταρία (3V Λιθίου CR2) ακολουθώντας την πολικότητα που αναγράφεται στη θήκη.
- Αμέσως θα ακούσετε έναν χαμηλής έντασης ήχο που υποδεικνύει τη σωστή τοποθέτηση της μπαταρίας. Αν δεν παρατηρήσετε τον ήχο αυτό, αφαιρέστε αμέσως τη μπαταρία από τη θήκη, ελέγξτε την πολικότητα και δοκιμάστε ξανά.
- Πριν ξαναβάλετε το καπάκι βεβαιωθείτε ότι η πλαστική φλάτσα στο καπάκι είναι σωστά τοποθετημένη και σε καλή κατάσταση. Τοποθετείστε κατόπιν τις 4 βίδες σφίγγοντας όσο χρειάζεται.



Διάγραμμα 9

Ελέγξτε αν το κολάρο λειτουργεί κανονικά.

• Αλλαγή των ηλεκτροδίων

Αν ο σκόλος σας είναι μακρότριχος και τα κοντά ηλεκτρόδια που είναι εργοστασιακά τοποθετημένα στο κολάρο δεν είναι επαρκή, θα πρέπει να τα αντικαταστήσετε με το σετ των μακρότερων ηλεκτροδίων που διατίθενται στη συσκευασία. Απλά σφίξτε τα με το χέρι.

• Γενικές Πληροφορίες

- Ο δέκτης CANICOM είναι απόλυτα αδιάβροχος, ακόμα και αν βυθιστεί σε νερό. Για να διατηρήσετε τη στεγανότητά του προτείνουμε να ελέγχετε περιοδικά την πλαστική φλάτζα στο περίβλημα της θήκης της μπαταρίας και να την αντικαθιστάτε με νέα 1 φορά το χρόνο.
- Το τηλεχειριστήριο δεν είναι απόλυτα αδιάβροχο. Είναι σχεδιασμένο να αντέχει σε μικρής διάρκειας βροχοπτώση. Αν πραγματοποιείτε εκπαίδευση κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες (έντονες καταιγίδες), φροντίστε να το τοποθετήσετε γρήγορα σε στεγνό μέρος. Αν το τηλεχειριστήριο πέσει μέσα σε νερό, υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του.
- Αφαιρέστε τη μπαταρία(ες) από το δέκτη(ες) και το τηλεχειριστήριο αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 3 μήνες ή περισσότερο.
- Ο δέκτης «κλειδώνει» με το τηλεχειριστήριό σας από τη στιγμή που θα το προγραμματίσετε (σελ.4). Κάθε φορά που ανοίγετε τη συσκευή CANICOM 800/CANICOM 1500 αυτή θα λειτουργεί βάση των επιλογών που κάνατε στην τελευταία σας χρήση.

• Έλεγχος Λειτουργίας CANICOM 800/ CANICOM 1500

Μπορείτε να βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία της συσκευής σας CANICOM 800/CANICOM 1500 οποιαδήποτε στιγμή.

- Πριν από τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι κλειστός « off ».
- Αφαιρέστε τα ηλεκτρόδια, τοποθετήστε τα καλώδια της δοκιμαστικής λυχνίας μέσα στις υποδοχές και μετά τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια ξανά «κλείνοντας» μέσα τις άκρες των καλωδίων.
- Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο και το δέκτη που θέλετε να ελέγξετε.
- Επιλέξτε το δέκτη από το τηλεχειριστήριο:

Για το CANICOM 800: Πιέστε το πλήκτρο A ή B για να επιλέξετε το δέκτη (το γράμμα A ή B θα εμφανιστεί στην οθόνη υγρών κρυστάλλων).

Για το CANICOM 1500: Πιέστε τα πλήκτρα 1, 2, 3 ή 4 για να επιλέξετε το δέκτη (οι αριθμοί 1, 2, 3 ή 4 θα εμφανιστούν στην οθόνη υγρών κρυστάλλων).

- Πιέστε το πλήκτρο « F » ή « C » : η δοκιμαστική λυχνία θα ανάψει με περισσότερη ή λιγότερη ένταση.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε δέκτη.

● Εμβέλεια

Τα εκπαιδευτικά σήματα που δίδετε στο σκύλο σας αποστέλλονται από το τηλεχειριστήριο στο δέκτη(ες) με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Τα ηλεκτρομαγνητικά αυτά κύματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και η εμβέλεια φτάνει τα 800 περίπου μέτρα για το CANICOM 800 και τα 1500 μέτρα για το CANICOM 1500 (ανάλογα με τη διάταξη του χώρου και τις περιβαλλοντικές συνθήκες).

Η απόδοση του CANICOM 800/CANICOM 1500 θα είναι η μέγιστη αν ακολουθήσετε τις παρακάτω προτάσεις:

- **Για να έχετε τη μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια, μην καλύψετε ποτέ την κεραία του τηλεχειριστηρίου όταν το κρατάτε**
- Αν κρατήσετε το τηλεχειριστήριο μπροστά σας με το χέρι τεταμένο, η εμβέλεια αυξάνεται.
- Ο δέκτης θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο επάνω στο σκύλο ώστε ο δείκτης "On/Off" να είναι ορατός και να μην έρχεται σε επαφή με το στήθος του.
- Ελέγξτε τις μπαταρίες (σε τηλεχειριστήριο και δέκτη(ες)) πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και αντικαταστήστε τις αν είναι αποφορτισμένες.
- Η απόδοση των μπαταριών μπορεί να μειωθεί αν η εκπαίδευση γίνεται κάτω από χαμηλές θερμοκρασίες (<0°C). Αν είναι εφικτό διατηρείτε το τηλεχειριστήριο ζεστό (π.χ. βάζοντάς το για λίγο στην τσέπη σας) πριν το χρησιμοποιήσετε.

● Εφαρμογή του κολάρου

Θα πρέπει να ρυθμίσετε τον μίαντα του κολάρου ώστε τα ηλεκτρόδια να έρχονται σε επαφή με το δέρμα του σκύλου. Αν ο μίαντας είναι χαλαρός, ο δέκτης μετακινείται δημιουργώντας τριβές που προκαλούν ερεθισμούς και πιθανές δερματίτιδες. Παρόμοια φαινόμενα μπορούν να εμφανιστούν αν αφήνετε το δέκτη σταθερό στο ίδιο σημείο. Αν ο σκύλος σας πρέπει να φορά το κολάρο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλάζετε τακτικά τη θέση του δέκτη γύρω από το λαιμό του.

● Εκπαίδευση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε κουτάβια από 6 μηνών και άνω που έχουν ήδη κατανοήσει κάποιες βασικές εντολές: « μείνε », « κάτσε », ή τουλάχιστον το « όχι ».
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σκύλους με άσχημη φυσική κατάσταση (π.χ. καρδιακά προβλήματα, επιληψίες) ή σε ζώα με προβλήματα συμπεριφοράς.
- Ο σκύλος σας θα πρέπει πρώτα να συνηθίσει το κολάρο. Τοποθετήστε το δέκτη στο λαιμό του για μερικές μέρες χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η θετική και αποτελεσματική εκπαίδευση απαιτεί χρόνο, **γι' αυτό μη βιάζεστε** :
 - Επιλέξτε ένα γνωστό χώρο, ένα σημείο που ο σκύλος γνωρίζει καλά.
 - Ξεκινήστε πάντα με τον ακουστικό τόνο και κατόπιν **προσδιορίστε το επίπεδο της έντασης του ερεθίσματος στο οποίο ο σκύλος σας αντιδρά με αρχή τη χαμηλότερη βαθμίδα και αυξάνοντας σταδιακά.**
 - Επιλέξτε την κατάλληλη στιγμή για την ποινή: ακριβώς όταν ο σκύλος σας κάνει κάποιο λάθος.
 - Μην ξεχνάτε την επιβράβευσή του: θα μάθει γρηγορότερα και η επιθυμία του να ανταποκριθεί στις οδηγίες σας θα αυξηθεί σημαντικά.
- Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με επαγγελματία εκπαιδευτή για περαιτέρω συμβουλές.

● Η διαφορά μεταξύ « συνεχούς » και « στιγμιαίου » ηλεκτρικού ερεθίσματος

Και οι δύο λειτουργίες είναι ενδιαφέρουσες και χρήσιμες μια και μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε σκύλο και οποιαδήποτε κατάσταση.

▪ « συνεχές » ηλεκτρικό ερέθισμα

Χρησιμοποιείται συνήθως για εκπαίδευση σε τοποθεσία γνώριμη στο σκύλο σας (τουλάχιστον αρχικά).

Εφόσον το ερέθισμα είναι συνεχές, χρησιμοποιείτε τη χαμηλότερη βαθμίδα εκμεταλλευόμενοι το χρόνο παρά την ένταση της ποινής, ώστε ο σκύλος σας να έχει το χρόνο να κατανοήσει το νόημά της.

▪ « στιγμιαίο » ηλεκτρικό ερέθισμα

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να «διορθώσετε» το σκύλο σας. Ένα αρχικά, χαμηλής έντασης ηλεκτρικό ερέθισμα θα τραβήξει την προσοχή του, δημιουργώντας μια δυσάρεστη αίσθηση όταν δεν συμπεριφέρεται σωστά.

▪ **Ακουστικός τόνος**

Είναι στη διάθεσή σας να ενσωματώσετε τη λειτουργία αυτή στην εκπαίδευση του σκύλου σας. Με τον ακουστικό τόνο μπορείτε να:

- Στείλετε μήνυμα στο σκύλο σας όταν κάνει κάποιο λάθος, ή να
- Τραβήξετε την προσοχή του...

Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε τον ακουστικό τόνο πάντα με τον ίδιο τρόπο, αλλιώς ο σκύλος σας μπορεί να ανησυχήσει ή να μπερδέψει τις εντολές σας.

● **Προφυλάξεις**

- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε αντικείμενα ευαίσθητα σε μαγνητικά πεδία, μπορεί να τους προκαλέσετε βλάβη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Είναι απαραίτητο να αλλάζετε τις μπαταρίες κάθε 2 χρόνια, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή συχνά. Μην αφήνετε ποτέ τις αποφορτισμένες μπαταρίες μέσα στη συσκευή: υπάρχει κίνδυνος διαφυγής υγρού
- Πριν χρησιμοποιήσετε τα CANICOM 800/CANICOM 1500, προτείνουμε να πάρετε τη σύμφωνη γνώμη του κτηνιάτρου σας.
- Η επαναλαμβανόμενη τριβή των ηλεκτροδίων με το δέρμα του σκύλου σας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς. Αν κάτι τέτοιο παρατηρηθεί, αφαιρέστε αμέσως το κολάρο μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα.
- Κρατήστε τα CANICOM 800/CANICOM 1500 μακριά από τα παιδιά. **Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν παιχνίδι!**

● **Συντήρηση**

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με πτητικά υγρά όπως χλωρίνες, οινόπνευμα ή σκληρά καθαριστικά. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα μαλακό κομμάτι ύφασμα και ουδέτερο απορρυπαντικό.
- Για να διατηρήσετε τη στεγανότητα του δέκτη, προτείνουμε να ελέγχετε περιοδικά την πλαστική φλάτσα στο περίβλημα της θήκης της μπαταρίας και να την αντικαθιστάτε με νέα 1 φορά το χρόνο.