

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν NUM'AXES.

Προτού χρησιμοποιήσετε το κολάρο CANICALM Excel, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες του οδηγού αυτού προσεκτικά και φυλάξτε τον για μελλοντική χρήση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Προτού χρησιμοποιήσετε το κολάρο, σας συνιστούμε να έχετε ελέγξει με τον κτηνίατρο αν ο σκύλος σας είναι κατάλληλος για να φορέσει κολάρο.

Ελέγχετε τακτικά τον λαιμό του σκύλου σας καθώς η επαναλαμβανόμενη τριβή των ακίδων επαφής με το δέρμα του ζώου ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, απομακρύνετε το κολάρο έως ότου εξαφανιστούν όλα τα σημάδια δερματικού ερεθισμού.

Μην αφήνετε τον σκύλο σας να φορά το κολάρο για περισσότερο από 8 ώρες ημερησίως.

Συμβουλές για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η παρουσία του ιδιοκτήτη κατά την πρώτη χρήση του προϊόντος είναι βασικός παράγοντας στην λήψη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.

Μην αφήνετε τον σκύλο σας με το κολάρο χωρίς επιτήρηση έως ότου συνηθίσει να το φορά και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

Παρακολουθήστε στενά το κατοικίδιό σας κατά τις πρώτες ημέρες χρήσης.


Όταν ο σκύλος σας γαβγίζει αφήστε το κολάρο να λειτουργήσει χωρίς να παρέμβετε. Οποιαδήποτε δική σας παρέμβαση θα εκληφθεί ως σημάδι ανησυχίας και συνεπώς το γάβγισμα θα γίνει ένα αποτελεσματικό μέσο για να σας τραβήξει την προσοχή. Μόλις ο σκύλος σας σταματήσει να γαβγίζει, επιβραβεύστε τον (αλλά όχι υπερβολικά) χαϊδεύοντας τον, κολακεύοντας τον λεκτικά, ή προσφέροντάς του ξηρά τροφή, ώστε να τον ενθαρρύνετε να συμπεριφέρεται σωστά.

Να θυμάστε ότι το γάβγισμα μπορεί να αποτελεί ένδειξη για κάποια προβλήματα συμπεριφοράς. Το κολάρο περιορισμού γαβγίσματος θα σας επιτρέψει να επιλύσετε τα προβλήματα που προκαλούνται από το υπερβολικό γάβγισμα.

- **Περιεχόμενο συσκευασίας**

- Κολάρο CANICALM Excel εξοπλισμένο με λουρί και κοντές ακίδες επαφής
- Μπαταρία Λιθίου 3-VCR2
- μαγνητικό κλειδί
- δοκιμαστική λάμπα νέον
- ζεύγος μακρικών ακίδων επαφής
- αυτό το εγχειρίδιο χρήστη

- **Περιγραφή του προϊόντος**

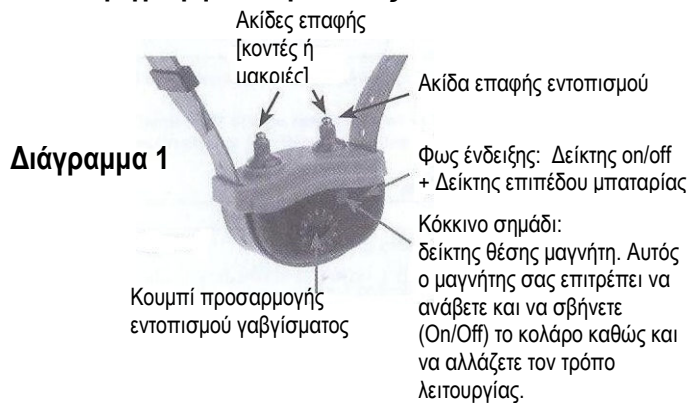

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν εισάγετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε την πολικότητα που αναγράφεται στο κολάρο.

- **Τοποθέτηση της μπαταρίας στο κολάρο**

Προχωρήστε ως εξής:

- Ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας χρησιμοποιώντας ένα κέρμα.
- Εισάγετε την μπαταρία **ακολουθώντας με προσοχή την πολικότητα που αναγράφεται κάτω από το κολάρο** (βλέπε Διάγραμμα 2).
- Ξαναβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας χρησιμοποιώντας ένα κέρμα. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα (μπιπ), ένδειξη ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά. Αν δεν ακούσετε ηχητικό σήμα (μπιπ) ενώ ξαναβιδώσατε το κάλυμμα της μπαταρίας, απομακρύνετε αμέσως την μπαταρία από την θέση της. Ελέγξτε την πολικότητα πριν δοκιμάσετε ξανά.

- **Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του κολάρου**

- **Ενεργοποίηση:** μετακινήστε το μαγνητικό κλειδί προς το κολάρο ώστε να έρθει σε επαφή με το κόκκινο σημάδι, και κρατήστε το για **1 δευτερόλεπτο** (Βλέπε Διάγραμμα 3). Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) και η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει με κόκκινο φως (1 αναλαμπή ανά 5 δευτερόλεπτα), ένδειξη ότι το κολάρο έχει **ενεργοποιηθεί**.
- **Απενεργοποίηση:** μετακινήστε το μαγνητικό κλειδί προς το κολάρο ώστε να έρθει σε επαφή με το κόκκινο σημάδι, και κρατήστε το για **1 δευτερόλεπτο** (Βλέπε Διάγραμμα 3). Θα ακουστούν τρία ηχητικά σήματα (μπιπ) και η φωτεινή ένδειξη θα αλλάξει από κόκκινο φως που αναβοσβήνει σε μονίμως αναμμένο κόκκινο και κατόπιν θα σβήσει, ένδειξη ότι το κολάρο έχει απενεργοποιηθεί.

Για να αυξήσετε την διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστούμε την απενεργοποίηση του κολάρου αν δεν το χρησιμοποιείτε για μια μεγάλη περίοδο.

Διάγραμμα 3: Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του κολάρου με το μαγνητικό κλειδί.

Διάγραμμα 3
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση
του κολάρου με το μαγνητικό κλειδί.



- **Λειτουργία**

Αφότου ενεργοποιηθεί, το κολάρο παραμένει σε αναμονή για 1 λεπτό ώστε να μπορέσετε να προσαρμόσετε το κολάρο στο σκύλο σας. Στο 1ο γάβγισμα, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα (μπιπ). Αν εντοπιστεί και άλλο γάβγισμα εντός 30 δευτερολέπτων, θα ακουστεί άλλο ένα ηχητικό σήμα, ενώ θα γίνει και εκπομπή στατικής διέγερσης (ελαφριάς, προοδευτικής ή έντονης διέγερσης, βάσει του επιλεγμένου τρόπου λειτουργίας). Δεν θα υπάρξει περαιτέρω διέγερση αν δεν υπάρξει άλλο γάβγισμα εντός των επόμενων 30 δευτερολέπτων.

Αν ο σκύλος σας σταματήσει το γάβγισμα για 30 δευτερόλεπτα, στο επόμενο γάβγισμα, το κολάρο θα αρχίσει τον κύκλο λειτουργίας του από την αρχή (μόνο ηχητικό σήμα).

Η λειτουργία διέγερσης μπορεί να σταματήσει αν επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Αρ. 1. Στην περίπτωση αυτή, θα ακούγονται μόνο ηχητικά σήματα.

Αφότου ενεργοποιηθεί 5 φορές κοντά διαδοχικά, το κολάρο αυτομάτως θα τεθεί σε λειτουργία ασφαλείας για 2 λεπτά προτού κάνει μόνο του κανονική επανεκκίνηση.

- **Αλλαγή τρόπου λειτουργίας**

Το κολάρο έχει τεθεί εργοστασιακά στον τρόπο λειτουργίας Αρ. 2 (ηχητικό σήμα + ελαφρά διέγερση για ευαίσθητο σκύλο).

Για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του κολάρου, προχωρήστε ως εξής:

Όταν ενεργοποιείτε το κολάρο, κρατήστε το μαγνητικό κλειδί σε επαφή με το κόκκινο σημάδι που βρίσκεται στο μπροστινό σημείο του κολάρου (Βλέπε Διάγραμμα 3).

Αφότου ακουστεί το ηχητικό σήμα, ένδειξη ότι το κολάρο είναι ενεργοποιημένο, θα ακουστεί μια σειρά ηχητικών σημάτων και θα αναβοσβήσει το φως του δείκτη (από 1 έως 4) με την ένδειξη του επιλεγμένου τρόπου λειτουργίας.

Κρατήστε το μαγνητικό κλειδί σε επαφή με το κόκκινο σημάδι για να δείτε τους τρόπους λειτουργίας.

Απομακρύνετε το μαγνητικό κλειδί όταν φτάσετε στον τρόπο λειτουργίας που επιθυμείτε. Το κολάρο θα αποθηκεύσει τον τρόπο λειτουργίας που επιλέξατε.

Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το κολάρο, το κολάρο θα ανάψει στον τελευταίο τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει προηγουμένως.

Ο παρακάτω σχέδιο εμφανίζει πως λειτουργεί το κολάρο ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που έχετε επιλέξει.

Αριθμός ηχητικών σημάτων και αναλαμπές φωτός δείκτη κατά την αλλαγή τρόπου λειτουργίας	Τρόπος λειτουργίας	Λειτουργία
1	Αρ. 1	Μόνο ηχητικά σήματα
2	Αρ. 2	Ηχητικά σήματα + ελαφρά διέγερση (ευαίσθητος σκύλος)
3	Αρ. 3	Ηχητικά σήματα + προοδευτική διέγερση
4	Αρ. 4	Ηχητικά σήματα + έντονη διέγερση (δύσκολος σκύλος)

- **Ορισμός ευαισθησίας εντοπισμού γαβγίσματος**

Το γάβγισμα του σκύλου σας εντοπίζεται από ένα από τις ακίδες επαφής τα οποία ανιχνεύουν τις δονήσεις των φωνητικών του χορδών (Βλέπε Διάγραμμα 1).

Ο ορισμός ευαισθησίας του εντοπισμού γαβγίσματος είναι μια πολύ σημαντική προκαταρκτική λειτουργία. Στην πραγματικότητα, αυτός ο ορισμός καθορίζει την σωστή λειτουργία του προϊόντος.

Διασφαλίζει τον εντοπισμό οποιουδήποτε γαβγίσματος αλλά βοηθά και στην αποφυγή ανεπιθύμητου εντοπισμού. Ο εντοπισμός συνεπώς πρέπει να είναι επαρκώς ευαίσθητος αλλά όχι υπερβολικά ευαίσθητος.

Η ευαισθησία εντοπισμού εργοστασιακά, έχει ορισθεί στο επίπεδο 5 (μέση ευαισθησία).

Για να προσαρμόσετε την ευαισθησία εντοπισμού στην ένταση γαβγίσματος του σκύλου σας, γυρίστε το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του κολάρου βάσει της ευαισθησίας που επιθυμείτε (βλέπε Διάγραμμα 1).

ΠΡΟΣΟΧΗ: το κουμπί προσαρμογής έχει φραγή για την ελάχιστη ευαισθησία (0) και για την μέγιστη ευαισθησία (10).

Επίπεδο 0 = ελάχιστη ευαισθησία εντοπισμού γαβγίσματος (μόνο τα δυνατά γαβγίσματα θα εντοπιστούν και θα ενεργοποιήσουν το προϊόν).

Επίπεδο 10 = μέγιστη ευαισθησία εντοπισμού γαβγίσματος (ακόμη και τα ελαφριά γαβγίσματα θα ενεργοποιήσουν το προϊόν).

● **Έλεγχος και αντικατάσταση μπαταρίας**

Η κατάσταση της μπαταρίας ελέγχεται σε 3 ξεχωριστές περιπτώσεις:

- όταν Ενεργοποιείται το κολάρο:
5 ηχητικά σήματα + αναλαμπή κόκκινου φωτός δείκτη 5 φορές [αντί 1 ηχητικού σήματος + 1 αναλαμπή] = αδύναμη μπαταρία
- Όταν το κολάρο είναι ενεργοποιημένο:
αναλαμπή κόκκινου φωτός δείκτη 5 φορές ανά 5 δευτερόλεπτα (αντί 1 φοράς ανά 5 δευτερόλεπτα) = αδύναμη μπαταρία
- όταν Απενεργοποιείται το κολάρο:
5 ηχητικά σήματα + αναλαμπή κόκκινου φωτός δείκτη 5 φορές [αντί 3 ηχητικών σημάτων + μόνιμου κόκκινου φωτός] κατόπιν το κολάρο απενεργοποιείται = αδύναμη μπαταρία

Ετοιμαστείτε να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

Όταν η μπαταρία είναι πολύ αδύναμη, το προϊόν μπαίνει σε κατάσταση λειτουργίας ασφαλείας και το σύστημα κλειδώνει.

Η NUM'AXES συνιστά την χρήση ίδιου τύπου και μάρκας μπαταριών με αυτές που παρέχονται με το καινούργιο σας προϊόν. Άλλες μάρκες μπαταριών μπορεί να μην λειτουργήσουν, ή να είναι απολύτως συμβατές με το προϊόν.

Μπορείτε να αγοράσετε τις κατάλληλες μπαταρίες από την NUM'AXES ή από τον προμηθευτή σας.

Αντικαταστήστε την μπαταρία ως εξής:

- Ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας χρησιμοποιώντας ένα κέρμα.
- Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία.
- Εισάγετε την καινούργια μπαταρία (3V CR2 Λιθίου) ακολουθώντας με προσοχή την πολικότητα που αναγράφεται στο κολάρο (ανατρέξτε στο Διάγραμμα 2).
- Ξαναβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας χρησιμοποιώντας ένα κέρμα. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα (μπιπ), ένδειξη ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά. Αν δεν ακούσετε ηχητικό σήμα (μπιπ) ενώ ξαναβιδώσατε το κάλυμμα της μπαταρίας, απομακρύνετε αμέσως την μπαταρία από την θέση της. Ελέγξτε την πολικότητα πριν δοκιμάσετε ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κατά την αλλαγή της μπαταρίας μπορεί να έχει παραμείνει ρεύμα στο κολάρο σας. Στην περίπτωση αυτή, το κολάρο δεν θα εκπέμπει ηχητικό σήμα όταν ξαναβιδώσετε το κάλυμμα της μπαταρίας αφότου εισάγετε την μπαταρία. Για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά, ενεργοποιήστε το κολάρο σας με το μαγνητικό κλειδί.

Αφότου αλλάξετε την μπαταρία, την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το κολάρο, η ενεργοποίηση θα γίνει στον τελευταίο τρόπο λειτουργίας.

Λόγω μεγαλύτερης χρήσης κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης του σκύλου σας, η διάρκεια ζωής της πρώτης μπαταρίας μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή των μπαταριών αντικατάστασης.

- **Αλλαγή των ακίδων επαφής.**

Παρέχονται δύο διαφορετικά είδη ακίδων επαφής. Το μήκος των ακίδων επαφής πρέπει να είναι αρκετό ώστε να υπάρχει σωστή επαφή με το δέρμα του σκύλου, προκειμένου η συσκευή να λειτουργήσει σωστά (σωστός εντοπισμός γαβγίσματος και σωστή μετάδοση των διεγέρσεων).

Αν έχετε σκύλο με μακρύ τρίχωμα και οι κοντές ακίδες επαφής που έχουν τοποθετηθεί εργοστασιακά στο κολάρο σας είναι ανεπαρκείς, αντικαταστήστε τις με τις μακριές που παρέχονται με την συσκευασία.

Σφίξτε τα προσεκτικά με τα χέρια σας (μην χρησιμοποιήσετε κλειδί).

- **Έλεγχος σωστής λειτουργίας της συσκευής**

Μπορείτε να ελέγξετε εάν το κολάρο σας λειτουργεί σωστά ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

- Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το κολάρο είναι απενεργοποιημένο (έχει σβήσει η φωτεινή ένδειξη).
- Τοποθετήστε κάθε καλώδιο της δοκιμαστικής λάμπας νέον κάτω από κάθε ακίδα επαφής [ξεβιδώνοντας τις ελαφρά και ξανασφίγγοντάς τις ώστε να συγκρατηθούν τα καλώδια της δοκιμαστικής λάμπας κάτω από τις ακίδες επαφής.]
- Ενεργοποιήστε το κολάρο (Ειδοποίηση: αφότου ενεργοποιήσετε το κολάρο, παραμένει σε κατάσταση αναμονής για 1 λεπτό).
- Εισάγετε ένα ραβδωτό αντικείμενο (π.χ. ένα οδοντωτό μαχαίρι με μονωμένη λαβή) στην ακίδα επαφής εντοπισμού γαβγίσματος (ανατρέξτε στο Διάγραμμα 1). Ρυθμίστε την ευαισθησία ανίχνευσης του γαυγίσματος αν αυτό είναι απαραίτητο.
- Το κολάρο θα πρέπει να εκπέμψει ηχητικά σήματα και η δοκιμαστική λάμπα θα πρέπει να ανάψει (στην λειτουργία № 1 η δοκιμαστική λάμπα δεν θα ανάψει – μόνο ηχητικό σήμα)
- Προτού αποσυνδέσετε την δοκιμαστική λάμπα, βεβαιωθείτε ότι το κολάρο είναι απενεργοποιημένο (έχει σβήσει η φωτεινή ένδειξη).

- **Προσαρμογή κολάρου**

Η προσαρμογή του κολάρου είναι πολύ σημαντική. Στην πραγματικότητα, αυτή η ρύθμιση καθορίζει τον σωστό εντοπισμό γαβγίσματος και την σωστή μετάδοση των διεγέρσεων.

Το λουρί θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε οι ακίδες επαφής να έρχονται σε απευθείας επαφή με το δέρμα του σκύλου:

- Αν το λουρί είναι πολύ χαλαρό, το κολάρο δεν θα λειτουργεί σωστά. Επιπλέον, το κολάρο πιθανό να μετακινείται και η επαναλαμβανόμενη τριβή μπορεί να ερεθίσει το δέρμα του σκύλου.
- Αν το κολάρο είναι πολύ σφικτό, ο σκύλος θα έχει αναπνευστικές δυσκολίες.

Το λουρί έχει προσαρμοστεί σωστά όταν μπορείτε να χωρέσετε δύο δάκτυλα στο διάστημα μεταξύ του λουριού και του λαιμού του σκύλου. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τις κοντές ακίδες επαφής με τις μακριές που παρέχονται με την συσκευασία (Ανατρέξτε στην § Αλλαγή των ακίδων επαφής).

Μην αφήνετε τον σκύλο σας να φορά το κολάρο για περισσότερο από 8 ώρες ημερησίως. Ελέγχετε τακτικά το λαιμό του σκύλου σας. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, απομακρύνετε το κολάρο έως ότου εξαφανιστούν όλα τα σημάδια δερματικού ερεθισμού.

- **Προφυλάξεις για την χρήση**

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομο (συμπεριλαμβάνοντας παιδιά) με μειωμένες σωματικές, διανοητικές ή ψυχικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός αν έχουν λάβει αρχική επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο, υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται κάτω από επίβλεψη για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Προτού χρησιμοποιήσετε το κολάρο περιορισμού γαβγίσματος, σας συνιστούμε να έχετε ελέγξει με τον κτηνίατρο αν ο σκύλος σας είναι κατάλληλος για να φορέσει κολάρο.
- Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το κολάρο σε κουτάβια 6 μηνών.
- Μην χρησιμοποιείτε το κολάρο σε σκύλους που δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση (π.χ. καρδιακά προβλήματα, επιληψία) ή προβλήματα συμπεριφοράς.
- Το κολάρο CANICALM Excel είναι **αδιάβροχο**.
- Για να αποφύγετε την άσκοπη ενεργοποίηση, ο σκύλος σας δεν θα πρέπει να φοράει ταυτότητα, μεταλλικό κολάρο, ή οτιδήποτε άλλο μαζί με το κολάρο περιορισμού γαβγίσματος.
- Μην τοποθετείτε ή φυλάσσετε το κολάρο σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες. Απομακρύνετε την μπαταρία από το κολάρο αν δεν το χρησιμοποιείτε για 3 μήνες ή περισσότερο.
- Ποτέ μην αφήνετε μια άδεια μπαταρία μέσα στο κολάρο: η διαρροή υγρών θα μπορούσε να καταστρέψει το προϊόν.

- **Συντήρηση**

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως διαλυτικά ή βενζίνη, για να καθαρίσετε το προϊόν. Χρησιμοποιήστε ένα απαλό πανί, ελαφρώς βρεγμένο με νερό ή με ουδέτερο απορρυπαντικό. Το λουρί μπορεί να πλυθεί στο χέρι με σαπούνι και νερό.

- **Αντιμετώπιση προβλημάτων**

Στην περίπτωση που το προϊόν σας εμφανίσει πρόβλημα, διαβάστε πρώτα αυτόν τον οδηγό από την αρχή και βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν προέρχεται από εξασθενημένη μπαταρία ή λάθος ρύθμιση του δείκτη ευαισθησίας του γαυγίσματος.

Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή επισκεφθείτε την διεύθυνση **www.numaxes.com**.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη NUM'AXES στο τηλέφωνο **+33.2.38.69.96.27** ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου **exportfanumaxes.com**.

Ανάλογα με τον βαθμό της δυσλειτουργίας, μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψετε το προϊόν για σέρβις και επισκευή.

Για όλες τις επισκευές, παρακαλώ προμηθεύσατε τα εξής:

- ολόκληρο το προϊόν
- την απόδειξη αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής)

Αν παραλείψετε κάποιο από τα στοιχεία αυτά, η υπηρεσία μετά την πώληση θα πρέπει να σας χρεώσει για οποιαδήποτε έξοδα επισκευής σας επιβαρύνουν.

- **Τεχνικές προδιαγραφές**

Ισχύς	1 Μπαταρία Λιθίου 3-VCR2
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	3 μήνες περίπου
Δείκτης κατανάλωσης μπαταρίας	Φωτεινή ένδειξη και ηχητικό σήμα
Σύσφιξη	αδιάβροχο
Λειτουργίες	4
Διαστάσεις	60 mm x 35 mm x 37 mm
Βάρος (με μπαταρία)	77 g (χωρίς λουρί)
Λουρί	προσαρμόσιμο σε μεγέθη λαιμού από 17 έως 55 εκατοστά
Περιορισμοί Θερμοκρασίας	μεταξύ - 20°C και + 40°C

- **Εγγύηση**

Η NUM'AXES παρέχει εγγύηση για το προϊόν έναντι ελαττωματικής κατασκευής για 2 έτη μετά την πώληση. Όλες οι χρεώσεις αποστολής και συσκευασίας θα αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή.

- **Προϋποθέσεις εγγύησης**

1. Η εγγύηση θα ισχύει μόνο εάν υποβληθεί η απόδειξη αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς) χωρίς ακύρωση στον προμηθευτή ή τη NUM'AXES. Η εγγύηση περιορίζεται στον αρχικό αγοραστή.
2. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
 - αλλαγή μπαταριών
 - αλλαγή λουριού
 - άμεσους ή έμμεσους κινδύνους που προκάλεσαν κατά την επιστροφή του αντικείμενου στον προμηθευτή ή τη NUM'AXES ζημιά στο αντικείμενο που προέκυψε από:
 - αμέλεια ή μη ορθή χρήση (π.χ. δαγκώματα, σπάσιμο, ράγισμα)
 - χρήση που δεν συνάδει με τις οδηγίες ή δεν προβλέπεται στο παρόν
 - Επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, απώλεια ή κλοπή

- αν το προϊόν βρεθεί ότι είναι ελαττωματικό, η NUM'AXES θα αποφασίσει είτε να το επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει.
- Καμία αξίωση δεν μπορεί να υποβληθεί έναντι της NUM'AXES, ιδίως σε ότι σχετίζεται με μη ορθή χρήση ή βλάβη.
- Η NUM'AXES διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της προκειμένου να πραγματοποιεί τεχνικές βελτιώσεις ή να συμμορφώνεται με νέους κανονισμούς.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Οι φωτογραφίες και τα σχέδια δεν είναι συμβατικά.


- **Καταχωρήστε το προϊόν σας**

Μπορείτε να καταχωρήσετε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση www.numaxes.com.

- **Ανταλλακτικά εξαρτήματα**

Μπορείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά (λουρί, ακίδες επαφής, μπαταρία) από τον προμηθευτή σας ανά πάσα στιγμή.

- **Διάθεση και ανακύκλωση της συσκευής σας στο τέλος της διάρκειας ζωής της**

Το εικονόγραμμα  που εμφανίζεται στο προϊόν σας σημαίνει ότι το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να φέρετε την συσκευή σας σε μια κατάλληλη τοποθεσία συλλογής (ή διαχείρισης, ανάπτυξης, ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων) ή να το επιστρέψετε στον προμηθευτή σας. Υιοθετώντας την διαδικασία αυτή, κάνετε την δική σας προσπάθεια για το περιβάλλον: συμβάλλετε στην διατήρηση των φυσικών πόρων και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας.

