



ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟ ΟΠΛΟ ΣΑΣ

- Ποτέ μη στρέφετε ένα πυροβόλο όπλο προς κάποιον αλλά να κρατάτε το στόμιο της κάνης στραμμένο πάντοτε προς ασφαλή κατεύθυνση.
- Να μεταχειρίζεστε πάντοτε όλα τα πυροβόλα όπλα σαν να είναι γεμάτα. Μην βασίζεστε στην ασφάλεια σκανδάλης το όπλου.
- Τα πυροβόλα όπλα πρέπει είναι άδεια όταν δεν χρησιμοποιούνται και φυλαγμένα σε ασφαλή και προστατευμένη θέση. Κρατάτε τα πυροβόλα όπλα και τα πυρομαχικά μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε τα σωστά πυρομαχικά. Χρησιμοποιείστε μόνο πυρομαχικά που ταιριάζουν ακριβώς στα στοιχεία του διαμετρήματος του όπλου σας που αναγράφονται στην κάνη.
- Φοράτε πάντα ωτοασπίδες και προστατευτικά γυαλιά όταν πυροβολείτε.
- Προτού να πυροβολήσετε βεβαιωθείτε ότι η κάνη είναι ελεύθερη οποιουδήποτε εμποδίου.
- Ποτέ μη γεμίζετε το όπλο σας παρά μόνον αν βρίσκεσθε σε τοποθεσία ασφαλή για να πυροβολήσετε. Να έχετε πάντα την "ασφάλεια" μέχρις ότου είστε έτοιμοι να ρίξετε.
- Όταν γεμίζετε ή αδειάζετε το όπλο σας, να έχετε το δάχτυλό σας μακριά από την σκανδάλη.
- Εάν το όπλο σας αποτύχει να πυροβολήσει, κρατείστε το στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση και αδειάστε το προσεκτικά αποφεύγοντας την έκθεσή σας προς το κλείστρο.
- Μη μετατρέπετε ή τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο το όπλο σας. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Καθαρίζετε και διατηρείτε το όπλο σας σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου.
- Να διατηρείτε πάντα το όπλο άδειο. Ποτέ μη μεταφέρετε ή αποθηκεύετε ένα γεμάτο πυροβόλο όπλο σε κτήριο ή όχημα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ

1. Κρατείστε το όπλο, χωρίς την κάνη, στο χέρι σας. Το εμπρός τμήμα του κλείστρου (breech) πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τη άκρη του σώματος (edge of the frame). Εάν αυτό δεν συμβαίνει, σύρατε την πάπια προς τα εμπρός ή πίσω ώστε να ρυθμίσετε την θέση του κλείστρου (εικόνα 1).
2. Εισάγετε απαλά την κάνη στο σώμα του όπλου, έτσι ώστε η προέκταση της κάνης να εισέλθει μεταξύ σώματος και κλείστρου (εικόνα 2).
3. Σπρώξτε την κάνη ώστε να εφαρμόσει πλήρως στο σώμα (εικόνα 3).
4. Τώρα πρέπει να ασφαλίσετε την κάνη, βήμα που διαφέρει ανάλογα με την διαμόρφωση του όπλου STF12:
 - a. Το όπλο σας δεν διαθέτει επέκταση αποθήκης: στην περίπτωση αυτή απλά βιδώστε τη βίδα-καπάκι της αποθήκης στον σωλήνα της (εικόνα 4).
 - b. Το όπλο σας διαθέτει επέκταση αποθήκης: στην περίπτωση αυτή, εισάγετε το ελατήριο της αποθήκης εντός του σωλήνα και τοποθετείστε την επέκταση στην άκρη του ελατηρίου.
 - c. Συμπιέστε το ελατήριο πιέζοντας στην επέκταση έως ότου να μπορέσετε να βιδώσετε την επέκταση στην άκρη του σωλήνα της αποθήκης (εικόνα 5).
 - d. Εάν η προέκταση της αποθήκης που έχετε έχει χωρητικότητα πάνω από 2 φυσίγγια, τοποθετείστε τον σύνδεσμο B-191-A μεταξύ αποθήκης και επέκτασης και χρησιμοποιήστε κατάλληλο κλειδί Allen για να σφίξετε την συνδέουσα βίδα B-079 (εικόνα 6). Ένα σημάδι πάνω στην προέκταση δείχνει που πρέπει να τοποθετήσετε την διεπαφή B-191-A.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ MIL-STD 1913 PICATINNY ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΡΙΓΑΣ

Το όπλο STF 12 διαθέτει μια μεγάλη MIL-STD 1913 Picatinny ρίγα (390mm) με σύστημα περιστροφής (πλην της έκδοσης INITIAL).

1. Τοποθετήστε τη ρίγα πάνω από την εμπρόσθια υποδοχή του άξονα περιστροφής με την ρίγα προς τα αριστερά του όπλου ώστε να σχηματίζει γωνία περίπου 90° με αυτό (εικόνα 7).
2. Εισάγετε τον άξονα περιστροφής στη βάση του (εικόνα 8).
3. Με κυκλική κίνηση εξ αριστερών προς τα δεξιά, φέρτε τη ρίγα ώστε να βρεθεί πάνω ακριβώς από το όπλο και εισάγετε το άκρο της ρίγας στο πίσω σκοπευτικό επί του σώματος (frame) (εικόνα 9).
4. Αναδιπλώστε τον μοχλό σταθεροποίησης της ρίγας (εικόνα 10).
5. Σφίξτε γερά το περιστρεφόμενο τμήμα του μοχλού (εικόνα 11).

Για αποσυναρμολόγηση, προχωρήστε όπως πριν αλλά με την αντίστροφή σειρά.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΛΙΣΙΟΣΚΟΠΙΟΥ (ΠΙΣΩ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥ) B-188-A

Στο STF 12 INITIAL έκδοση ή όταν αφαιρείται η ρίγα MIL-STD 1913, μπορεί να τοποθετηθεί στη βάση το κλισιοσκοπίου (πίσω σκοπευτικού) ένα αφαιρούμενο κάλυμμα, οπότε το όπλο χρησιμοποιείται με ανοιχτή κατόπτευση (σκόπευση).

1. Τοποθετήστε το κάλυμμα B-188-A πάνω στη βάση το κλισιοσκοπίου (πίσω σκοπευτικού) B-187 (εικόνα 12).
2. Ασφαλίστε με το περιστρεφόμενο τμήμα για να δέσετε το κάλυμμα στη βάση (εικόνα 13).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ

Για να χρησιμοποιήσετε το όπλο στην έκδοση STF 12 INITIAL ή όταν έχετε αφαιρέσει την ρίγα MIL-STD 1913, ένα χαμηλό σκόπευτρο εμπρός από τον άξονα περιστροφής της ρίγας MIL-STD 1913 επιτρέπει ακριβή ελεύθερη σκόπευση. Το μεταλλικό σκόπευτρο ρυθμίζετε ως προς το ύψος του.

Χαλαρώστε το μικρό προστατευτικό στο εμπρός τμήμα της κάνης με το κατάλληλο κλειδί allen (εικόνα 14).

Μετακινήστε το σκόπευτρο B-182 προς τα άνω (για να χαμηλώσετε το σημείο προσβολής του όπλου) ή προς τα κάτω (για να ανεβάσετε το σημείο προσβολής του όπλου) και στη συνέχεια σφίξτε γερά τη βίδα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΡΩΝ

Το όπλο STF 12 έχει ένα εμπρόσθιο σκόπευτρο B-045 και ένα αθέατο (ghost) σκόπευτρο B-178-A, αμφότερα αφαιρούμενα.

Χαλαρώστε τους περιστροφικούς συνδέσμους που βρίσκονται τοποθετημένοι στο αριστερό μέρος του αθέατου (ghost) ή του εμπρόσθιου σκοπεύτρου (εικόνα 15).

Τοποθετήστε το αθέατο (ghost) σκόπευτρο και το εμπρόσθιο σκόπευτρο στις επιθυμητές θέσεις πάνω στη ρίγα Picatinny και στη συνέχεια σφίξτε τους περιστροφικούς συνδέσμους.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ MUZZLE BREAK

Όσον αφορά στις εκδόσεις του STF 12 με το muzzle break, το όπλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το εξάρτημα.

Α – Χωρίς muzzle break: Ένα εσωτερικό τσοκ τύπου INNER HP βιδώνεται στο ρύγχος της κάνης. Πρόκειται για ΚΥΛΙΝΔΡΟ (δείτε την σήμανση πάνω στο τσοκ).

B – Με muzzle break:

1. Βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι τελείως άδειο. Βάλτε την ασφάλεια.
2. Βάλτε το κλειδί του τσοκ στο INNER HP και στρίψτε το αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού για να ξεβιδώσετε το τσοκ (εικόνα 16).
3. Βάλτε στη κάνη το ειδικό τσοκ E-311 που προορίζεται για σύνδεση του muzzle break και σφίξτε το με το κλειδί (εικόνα 17). Όπως το τσοκ INNER HP, κι αυτό το τσοκ είναι ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ.
4. Τοποθετήστε το muzzle break στο εμπρόσθιο τμήμα αυτού του τσοκ, που εκτείνεται πέραν της κάνης και σφίξτε γερά με το χέρι περιστρέφοντάς το κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού (εικόνα 18).

Το muzzle break διαθέτει ειδικό σχήμα με εγκοπές που το εμποδίζουν να χαλαρώσει κατά τις βολές. Αποσυναρμολογήστε τακτικά το τσοκ για να το καθαρίσετε. Βάλτε λίγο λιπαντικό στις βόλτες ώστε να διευκολύνετε την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.

Για πιο εξειδικευμένη χρήση του STF 12, μπορούν να τοποθετηθούν διάφορα τσοκ: IN/OUT HP, INNER HP, EXIS HP. Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας.

ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΠΛΟ

1. Πριν γεμίσετε το όπλο βάλτε ασφάλεια στη θέση πιέζοντας το κουμπί της ασφάλειας έτσι ώστε η κόκκινη γραμμή να μην είναι πλέον ορατή.
2. Πιέστε τον μοχλό απελευθέρωσης που βρίσκεται μπροστά από τον προφυλακτήρα της σκανδάλης (εικόνα 19).
3. Τραβήξτε την πάπια προς τα πίσω για να ανοίξει το όπλο (εικόνα 20).
4. Τοποθετήστε ένα φυσίγγι στη θαλάμη από τη θυρίδα απόρριψης (εικόνα 21)
5. Τραβήξτε την πάπια προς τα μπροστά. Η κίνηση αυτή θα κλειδώσει το κλείστρο μέσα στη κάνη.
6. Γυρίστε το όπλο ανάποδα και με τον αντίχειρα πιέστε τα φυσίγγια ένα προς ένα στην αποθήκη (εικόνα 22).

ΠΥΡΟΒΟΛΩΝΤΑΣ

1. Σημαδέψτε με το όπλο στον στόχο.
2. Βγάλτε την ασφάλεια.
3. Πιέστε την σκανδάλη
4. Μετά την πρώτη τουφεκιά, τραβήξτε την πάπια προς τα πίσω ώστε να πεταχτεί έξω το άδειο φυσίγγι.
5. Σύρτε την πάπια προς τα εμπρός για να εισάγετε νέο φυσίγγι στη θαλάμη.
6. Επαναλάβετε αυτή την παλινδρομική κίνηση (χράπα-χρούπα) μετά από κάθε τουφεκιά. Απελευθερώστε την σκανδάλη μετά από κάθε πυροβολισμό και ξαναπιέστε την για να πυροβολήσετε πάλι.
7. Αφού ρίξετε και το τελευταίο φυσίγγι, βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι τελείως άδειο ελέγχοντας την θαλάμη και την αποθήκη. Πρέπει να μπορείτε να διακρίνετε την κόκκινη τάπτα της αποθήκης.

ΑΔΕΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΠΛΟ

1. Στρέψτε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
 2. Βάλτε ασφάλεια
 3. Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης και κινήστε την πάπια μπρος – πίσω. Επαναλάβατε την παλινδρομική αυτή κίνηση κρατώντας με τον αντίχειρά σας το μοχλό απελευθέρωσης πιεσμένο.
- Τέλος σιγουρευτείτε ότι το όπλο είναι τελείως άδειο ελέγχοντας την θαλάμη και την αποθήκη.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ

1. Βάλτε στο όπλο την ΛΑΣΦΑΛΕΙΑ και βεβαιωθείτε ότι είναι τελείως άδειο.
2. Αφαιρέστε την ρίγα Picatinny (εικόνα 23).
3. Με κλειστό το κλείστρο ξεβιδώστε το καπάκι της αποθήκης ή την προέκταση της αποθήκης.
 - a. Προσοχή, εάν το όπλο σας διαθέτει προέκταση αποθήκης, το ελατήριο της αποθήκης δεν συγκρατείται μέσα στο σωλήνα της. Δείξτε προσοχή όταν αφαιρείτε την προέκταση και συγκρατείτε το ελατήριο (εικόνα 24).
 - b. Εάν η προέκταση της αποθήκης σας έχει χωρητικότητα πάνω από 2 φυσίγγια, αφαιρέστε πρώτα τον σύνδεσμο μεταξύ αποθήκης και επέκτασης χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί Allen.
4. Αφαιρέστε προσεκτικά την κάνη (εικόνα 25). Το δαχτυλίδι της κάνης βγαίνει ολισθαίνοντάς το πάνω στην αποθήκη.
5. Σπρώξτε τη πάπια προς τα εμπρός ώστε ο μηχανισμός του κλείστρου να βγει από το σώμα (εικόνα 26).
6. Αφαιρέσατε το κλείστρο από την ράβδο όπλισης (εικόνα 27).
7. Κρατήστε το κλείστρο στο ένα χέρι και πιέστε τον επικρουστήρα για να συμπιεσθεί το ελατήριο (εικόνα 28).
8. Αφαιρέστε τον πίρο που τον ασφαλίζει από το κλείστρο (εικόνα 29).
9. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε τον επικρουστήρα, τη λαβή κλειδώματος και το ελατήριο (εικόνα 30)

Μην αφαιρέσετε άλλα τμήματα του όπλου σας στην παρούσα φάση. Αυτά αρκούν για συνήθη συντήρηση. Οποιαδήποτε περαιτέρω αποσυναρμολόγηση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο οπλουργό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η σωστή συντήρηση και καθαρισμός του όπλου σας αποτελεί εγγύηση μακροβιότητας και διατηρεί την υψηλή απόδοση του όπλου σας FABARM.

ΚΑΝΗ: Ψεκάστε λίγο καθαριστικό κάνης FABARM μέσα στη κάνη και αφήστε το για λίγα λεπτά. Περάστε ένα πανάκι μουσκεμένο με λάδι FABARM μέσα από την κάνη σπρώχνοντα πάντοτε από τη θαλάμη προς το στόμιο. Επαναλάβετε ξανά.
Λαδώνετε τακτικά το εξωτερικό της κάνης.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ. Ψεκάστε με λίγο λάδι FABARM τον μηχανισμό του κλείστρου και το εξωτερικό τμήμα της αποθήκης, ώστε να σχηματισθεί ένα λεπτό στρώμα λαδιού το οποίο προστατεύει τα μέρη του μηχανισμού του όπλου σας ενώ παράλληλα τα λιπαίνει.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εάν το κλείστρο είναι αποσυναρμολογημένο αρχίστε τοποθετώντας την περιστροφική κεφαλή μέσα στο κλείστρο (εικόνα 31)
2. Τοποθετήστε τον επικρουστήρα και το ελατήριό του μέσα στο κλείστρο και στη συνέχεια πιέστε τα για να έρθουν στην κατάλληλη θέση ώστε να τοποθετήσετε τον πίρο που τα συγκρατεί (εικόνα 32).
3. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο κλείστρο στο τέλος του σιδηροδρόμου (εικόνα 33).
4. Ελέγχετε ότι ο κόκορας (σφύρα) είναι οπλισμένος (εικόνα 34). Αν όχι, πιέστε την σφύρα προς τα πίσω ώστε να κλειδώσει οπλισμένη.
5. Εισάγετε τον πλήρη σιδηρόδρομο με το κλείστρο στον κορμό, τοποθετώντας τον σιδηρόδρομο έτσι ώστε να βρίσκεται μπροστά στους οδηγούς που υπάρχουν μέσα στον κορμό (εικόνα 35).
6. Φέρτε το εμπρός τμήμα του κλείστρου έτσι ώστε ευθυγραμμιστεί με την άκρη του κορμού, μετακινώντας την πάπια μπρος ή πίσω (εικόνα 36).
7. Συνεχίστε τη συναρμολόγηση σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο τμήμα "ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ".

ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΤΥΞΗ ΤΟΥ KONTAKIOΥ (ΣΤΟ STF 12 Η ΣΤΙΣ COMPACT ΕΚΔΟΣΕΙΣ)

Το πτυσσόμενο κοντάκι έχει σχεδιασθεί ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να το διπλώνει και να το ξεδιπλώνει κατά βούληση, για πυροβολισμό, χειρισμό και γέμισμα ή αποθήκευση. Το αναδιπλούμενο κοντάκι της FABARM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βολή με το κοντάκι συμπτυγμένο, αλλά χωρίς αυτό να σκεπάζει τα σκοπευτικά ή να εμποδίζει την απρόσκοπη απόρριψη του άδειου κάλυκα.
Συνεπώς το όπλο μπορεί να βάλει με το κοντάκι συμπτυγμένο ή εκπτυγμένο.

1. Για να συμπτύξετε το κοντάκι, κατ' αρχήν βάλτε την ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
2. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης στην αριστερή πλευρά του κοντακιού (εικόνα 37).
3. Πιέστε το κοντάκι ώστε να περιστραφεί προς τα δεξιά του σώματος (εικόνα 38).
4. Οδηγείστε το με το χέρι σας να κλειδώσει το εξάρτημα A-106 στη δεξιά πλευρά του κοντακιού, στο εξάρτημα A-118 το οποίο βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του κορμού (εικόνα 39).

5. Για να εκπτύξετε το κοντάκι, κρατήστε το από το τέλος του (άκρον πέλματος ανάκρουσης) και με μια σταθερή κίνηση αποσυνδέστε το από το εξάρτημα πρόσδεσης A-118 που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του όπλου (εικόνα 40).
6. Επαναφέρατε το κοντάκι, σπρώχνοντάς το προς τα αριστερά μέχρις ότου κλειδώσει στην αρχική εκπτυγμένη θέση του. Ελέγξτε ότι το κουμπί απελευθέρωσης έχει κλειδώσει κανονικά (εικόνα 41).

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ KONTAKIOΥ (τύποι κοντακιών)

Το όπλο STF 12 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαμορφώσεις με διάφορα κοντάκια ή λαβή πιστολιού. Εάν επιθυμείτε να αφαιρέσετε το αναδιπλούμενο κοντάκι (STF 12 έκδοση COMPACT) για να το αντικαταστήσετε με ένα σταθερό κοντάκι (STF 12 έκδοση PISTOLGRIP) ή μία λαβή (STF 12 έκδοση SHORT), πέραν της αντικατάστασης του κοντακιού, πρέπει να αφαιρέσετε το εξάρτημα πρόσδεσης στη δεξιά πλευρά του κορμού.

1. Χρησιμοποιώντας κατάλληλο κλειδί, χαλαρώστε το εξάρτημα πρόσδεσης A-118 (εικόνα 42).
2. Στη θέση του τοποθετείστε τη βίδα A-141 χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί Allen (εικόνα 43).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΗΣ (LENGTH OF PULL, LOP)

Το STF 12 έχει εναλλασσόμενα πέλματα ανάκρουσης. Η παραγωγή της FABARM περιλαμβάνει διάφορα προφίλ και πάχη πελμάτων, όλα πλήρως συμβατά χωρίς ρύθμιση.

Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με κεφαλή Phillips, ξεβιδώστε τις 2 βίδες A-055 που το συγκρατούν περιστρέφοντας προς τα αριστερά.

Τοποθετήστε το νέο πέλμα στο πίσω μέρος του κοντακιού και βιδώστε σφιχτά τις 2 βίδες που το συγκρατούν.

ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το STF 12 διαθέτει ένα τριγωνικό και αναστρέψιμο κουμπί ασφάλειας. Η ασφάλεια είναι ενεργοποιημένη όταν η κόκκινη γραμμή αποκρύπτεται. Για αριστερόχειρες χρήστες, η διεύθυνση ενεργοποίησης της ασφάλειας μπορεί να αντιστραφεί, με αναστροφή της διεύθυνσης του κουμπιού. Απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας για την αλλαγή.

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

Γεμιστήρες μπορούν να προσαρμοσθούν στο αριστερό μέρος του όπλου (επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες).

Για να συνδέσετε τις γεμιστήρες αυτές, αφαιρέστε με έναν λεπτό άξονα τους δύο πίρους που συγκρατούν την σκανδάλη (εικόνα 45).

Προσαρμόστε το εξάρτημα στο αριστερό πλευρό του όπλου, ευθυγραμμίζοντας τις θέσεις των οπών (εικόνα 46).

Εισάγετε τους δύο ειδικούς πίρους από αριστερά, μέσα από τον κορμό, προσέχοντας να μη μετακινηθεί ο προφυλακτήρας της σκανδάλης (εικόνα 47).

Σφίξτε τις δύο αυτές βίδες γερά στην πλάκα του γεμιστήρα.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6

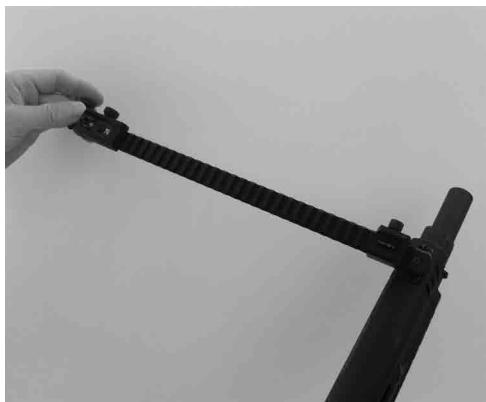


Fig.7



Fig.8



Fig.9



Fig.10



Fig.11



Fig.12



Fig.13



Fig.14



Fig.15



Fig.16



Fig.17



Fig.18



Fig.19



Fig.20



Fig.21



Fig.22



Fig.23



Fig.24



Fig.25



Fig.26



Fig.27



Fig.28

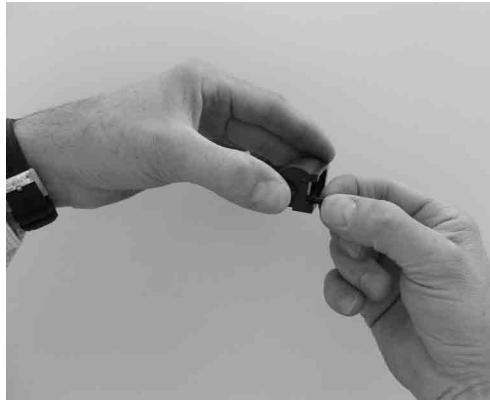


Fig.29

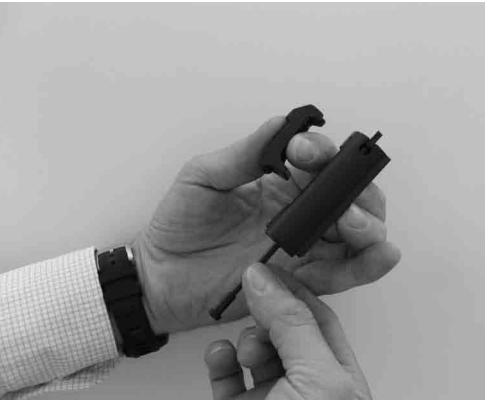


Fig.30

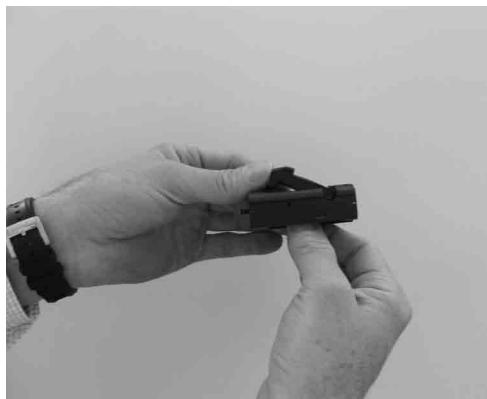


Fig.31



Fig.32



Fig.33



Fig.34



Fig.35



Fig.36



Fig.37



Fig.38



Fig.39



Fig.40



Fig.41



Fig.42



Fig.43

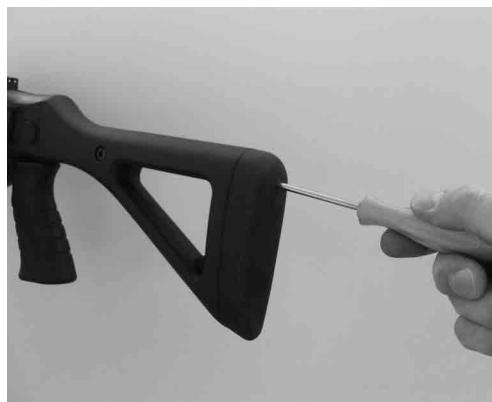


Fig.44



Fig.45



Fig.46



Fig.47