



# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

## PERAZZI

### SUPER POSE / ΠΛΑΓΙΟΚΑΝΑ

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

**Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το όπλο σας.**

#### **ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΟΔΗΓΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε την θήκη του όπλου μόνον για μεταφορά του όπλου από το σπίτι σας προς το σκοπευτήριο ή τον τόπο κυνηγίου και πίσω. Ποτέ μην το αφήνετε μέσα σ' αυτήν για περισσότερο από 24 ώρες για να μην έχετε δυσάρεστες εκπλήξεις. Στο σπίτι είναι καλό να έχετε το όπλο σε ειδικό ράφι – οπλοβαστό. Έχετε πάντα το όπλο λαδωμένο εσωτερικά και εξωτερικά. Χρησιμοποιείτε ύφασμα για γυάλισμα των κανόν. Όταν βάλετε το όπλο στην θήκη βεβαιωθείτε ότι και τα δύο είναι απολύτως στεγνά για να αποφύγετε οξειδώσεις στα μεταλλικά μέρη.

#### **ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**Βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι τελείως άδειο προτού να κάνετε τα κάτωθι:**

- Να βάλετε ή να βγάλετε τα τσοκ
- Να βάλετε ή να βγάλετε την σκανδαλοθήκη
- Να βάλετε ή να βγάλετε το κοντάκι
- Να ρυθμίσετε την σκανδάλη
- Να επιλέξετε κνή με τον επιλογέα

Ποτέ μην σημαδεύετε άλλον άνθρωπο ακόμα και αν το όπλο είναι άδειο.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε φυσίγγια του ίδιου διαμετρήματος με το όπλο σας.

Έχετε πάντα το όπλο σας άδειο και ανοιχτό μέχρι την στιγμή που θα το χρησιμοποιήσετε.

Η PERAZZI S.P.A. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα όπλα της ανά πάσα στιγμή και χωρίς άλλη ειδοποίηση για αναγκαίους κατ' αυτήν λόγους προς την βελτίωση των προϊόντων της ή για κατασκευαστικούς λόγους.

#### **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

Η εταιρεία PERAZZI S.P.A. εγγυάται για 12 μήνες από την παράδοση στον αγοραστή πως το όπλο αυτό είναι ελεύθερο ελαττωμάτων. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή ελαττώματος η εταιρεία θα αλλάζει τα μέρη που, μετά από δική της εξέταση, φαίνεται να έχουν πρόβλημα δωρεάν εκτός του κόστους μεταφοράς και εκτελωνισμού κατά την παραλαβή και αποστολή του όπλου. Αυτή η εγγύηση θα άψει να ισχύει στην περίπτωση τροποποίησης, κακής χρήσης, κακής συντήρησης ή απόπειρας επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο από τον αντιπρόσωπό μας οπλουργό. Αυτή η εγγύηση δίνεται από την κατασκευάστρια εταιρεία και όχι από τον αντιπρόσωπο, εισαγωγέα, διανομέα το κατάστημα αγοράς του όπλου. Να σημειωθεί πως κάθε ελάττωμα πρέπει να αναφέρεται στην εταιρεία εντός το πολύ 10 ημερών από τον παρουςιάσή του.


**Η PERAZZI S.P.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για τις επακόλουθες ζημιές που θα προκύψουν από κάθε είδους κακομεταχείριση του όπλου εξωτερικά ή εσωτερικά. Όλες οι εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή υπονοούμενες περιλαμβανομένων αυτών για εμπορικότητα ή ικανοποίηση συγκεκριμένου σκοπού ισχύουν για όσο καιρό ισχύει και η παρούσα περιορισμένη εγγύηση και λήγουν με την λήξη της.**

**Σημαντικό: Με την πώληση του όπλου συμπληρώστε το έντυπο της εγγύησης**

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


### ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΥΡΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Κάθε φορά που χρησιμοποιείται το όπλο οι πύρροι και τα κλειδιά (εικόνες 1, 2 & 3) πρέπει να λιπαίνονται. Παράλειψη της λίπανσης αυτής θα προκαλέσει χαρακώσεις στις επιφάνειες αυτές και η PERAZZI δεν θα φέρει καμία ευθύνη.

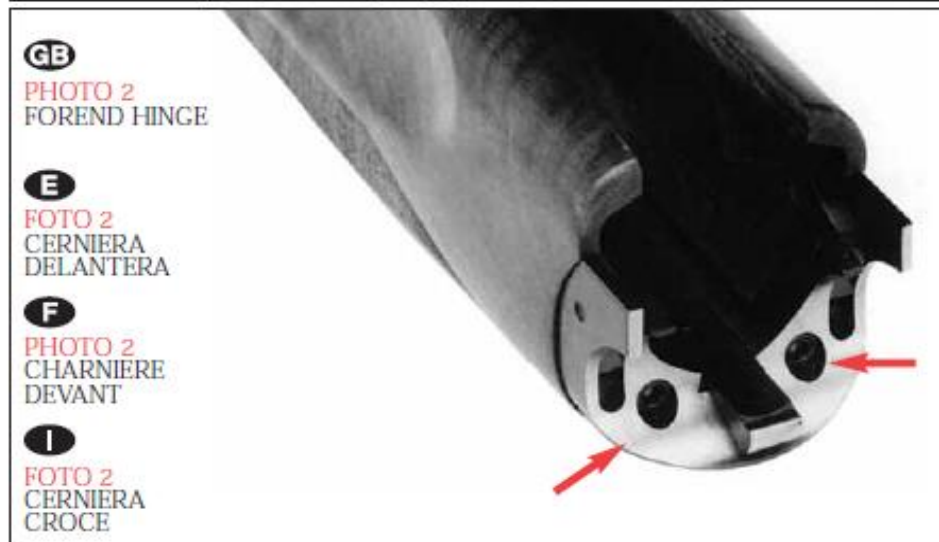

## ΒΓΑΛΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟΘΗΚΗΣ


Βεβαιωθείτε πρώτα πως το όπλο σας είναι άδειο. Για να βγάλετε την σκανδαλοθήκη σπρώξτε το κουμπί της ασφάλειας προς τα εμπρός και τραβήξτε την σκανδαλοθήκη προς τα κάτω (**εικόνα 1**). Για να ξανατοποθετήσετε την σκανδαλοθήκη βάλτε μέσα πρώτα το μπροστινό μέρος, σπρώξτε την ασφάλεια όσο πάει προς τα εμπρός και αφού μπει όλη η σκανδαλοθήκη στην θέση της αφήστε την ασφάλεια να επιστρέψει στην θέση της ώστε να κλειδώσει η σκανδαλοθήκη στην θέση της (**εικόνα 2 & 3**).

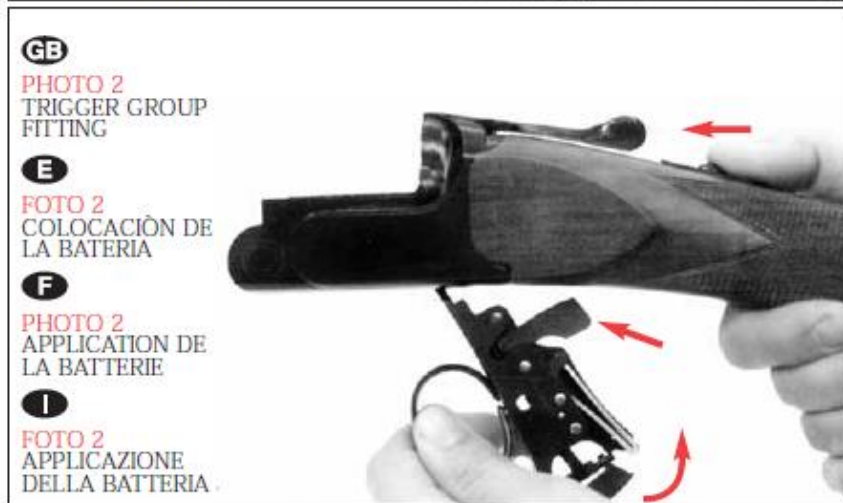

**Προσοχή:** Για να ξανατοποθετήσετε την σκανδαλοθήκη σας, εάν τα ελατήριά της είναι ελικοειδή τότε οι σφύρες (κοκκόρια) πρέπει να είναι οπλισμένα, εάν τα ελατήρια είναι V τότε οι σφύρες να είναι στην κάθετη θέση (**εικόνες 2 & 3**).

## ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ V

Για να απομακρύνετε ελατήριο V τοποθετήστε το κατάλληλο εργαλείο με το οποίο σας έχει παραδοθεί το όπλο πάνω στο ελατήριο και πιέστε το ελατήριο μέχρι πλήρους συμπίεσης και με το άλλο εργαλείο ελευθερώστε το από την ζεύξη του (εικόνα 1). Για να το τοποθετήσετε, βάλτε πρώτα προεξοχή του στην αντίστοιχη τρύπα του πλαισίου της σκανδαλοθήκης (εικόνα 2) και μετά με το εργαλείο συμπίεστε το πλήρως. Κατόπιν με το άλλο εργαλείο βάλτε την ζεύξη πάνω στην υποδοχή του ελατηρίου (εικόνα 3).

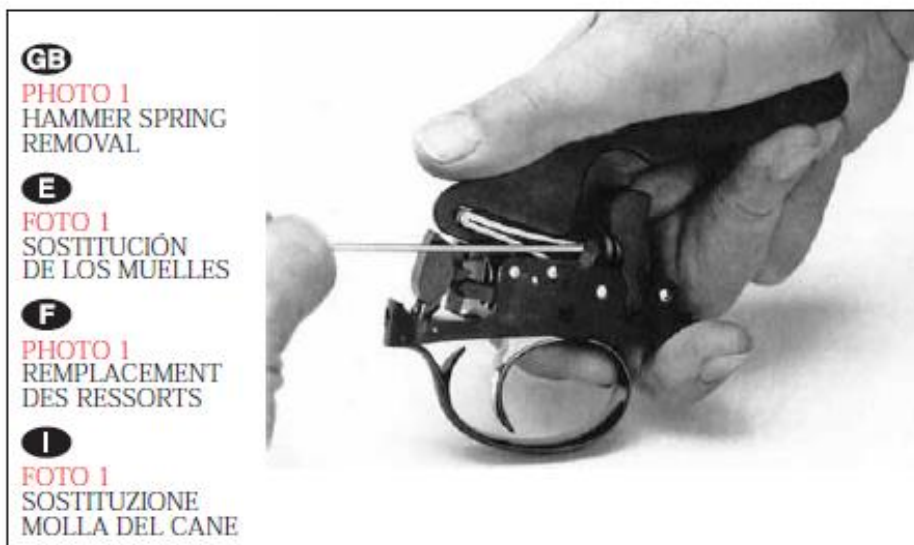

## ΒΑΡΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ


Τα βάρη των σκανδάλων έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε η πρώτη να είναι λίγο ελαφρύτερη από την δεύτερη. Σε όπλα με επιλογή, τα βάρη είναι ίδια έτσι ώστε σε πιθανή αλλαγή να μην συμβεί η πρώτη να είναι βαρύτερη από την δεύτερη.

### ΚΙΝΗΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ (εικόνα 1).

Σημαντικό: Βάλτε την ασφάλεια προτού να λειτουργήσετε τον επιλογέα

Ο επιλογέας είναι ένα μικρό εξάρτημα πίσω από την σκανδάλη και επιτρέπει να επιλέξετε το ποια κάνη θα πυροδοτηθεί πρώτη. Ο επιλογέας εξέρχει προς την δεξιά μεριά και στην θέση αυτή η κάτω κάνη θα πυροδοτηθεί πρώτη. Για να αλλάξετε κάνη θα πρέπει να κάνετε τα κάτωθι:

1. Βάλτε την ασφάλεια (σπρώξτε την προς τα πίσω)
2. Πιέστε τον επιλογέα προς την αντίθετη μεριά
3. Βγάλτε την ασφάλεια (σπρώξτε την προς τα εμπρός)

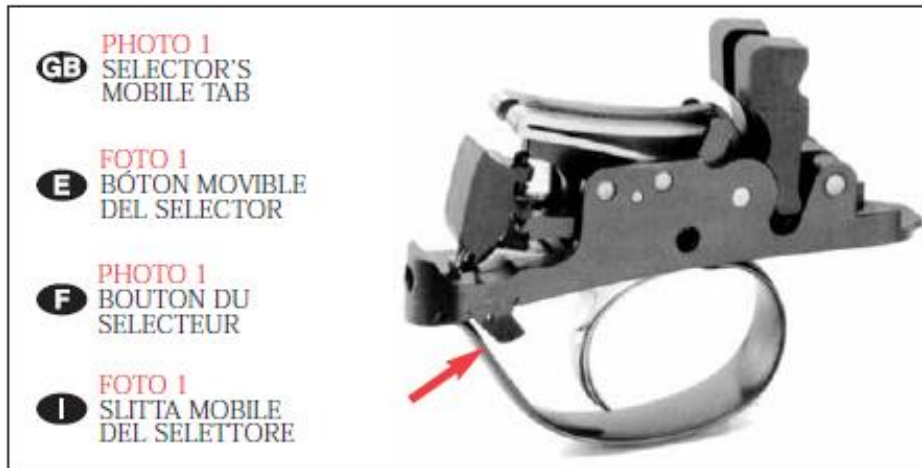

### ΚΙΝΗΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΘΗΚΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ (εικόνα 2)

Η ρύθμιση της σκανδάλης γίνεται τραβώντας προς τα κάτω την ασφάλεια ρύθμισης και σύροντας την σκανδάλη στην επιθυμητή θέση. Κατόπιν αφήνετε την ασφάλεια ρύθμισης να κουμπώσει στην νέα θέση. Η συνολική διαδρομή της σκανδάλης είναι 14mm σε 4 διαφορετικές θέσεις ανά 4mm.





## ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΝΤΑΚΙΟΥ

Για να βγάλετε το κοντάκι κάντε τα ακόλουθα:

1. Βγάλετε τις κάνες από την βάση
2. Φέρτε τον μοχλό ανοίγματος στην ευθεία θέση
3. Βγάλετε το κοντάκι γυρνώντας το κατάλληλο κλειδί αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού όπως φαίνεται στην **εικόνα 1**.



Για μεγαλύτερη ευκολία διατίθενται και κοντάκια με ρυθμιζόμενη ράχη, η οποία κατασκευάζεται είτε από ξύλο είτε από μαλακό συνθετικό υλικό.


Για την ρύθμιση της ράχης διατίθεται ξεχωριστό εγχειρίδιο. Για το βγάλσιμο κοντακίου με ρυθμιζόμενη ράχη, αυτή θα πρέπει να έχει βγει πρώτα.

## ΤΣΟΚ


Τα εναλλασσόμενα τσοκ (ονομαζόμενα Α στην εικόνα) χαρακτηρίζονται κατά την σύσφιξή τους και ο βαθμός τους σε δέκατα του χιλιοστού είναι χαραγμένος πάνω σε αυτά:

0 (κύλινδρος), 2/10 (1/4 τσοκ), 4/10 και 6/10 (1/2 τσοκ), 8/10 (3/4 τσοκ) και 10/10 (φουλ τσοκ). Διατίθενται για όπλα διαμετρήματος 12,20,28 και 410. Βγαίνουν και ξανατοποθετούνται με το κατάλληλο κλειδί (ονομαζόμενο Β στην εικόνα). Τα ειδικά τσοκ (ονομαζόμενα D στην εικόνα) είναι κατασκευασμένα για κάνες διευρυμένου αυλού 18,7 διαμετρήματος 12. Τα τσοκ πρέπει να βγαίνουν, να καθαρίζονται και να λιπαίνονται μετά από κάθε χρήση του όπλου.

**Βεβαιωθείτε ότι το κάτω χείλος των τσοκ που «φολιάζει» στην κάνη (ονομαζόμενο C στην εικόνα) είναι σε τέλεια κατάσταση χωρίς «δόντια». Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τσοκ που έχουν πέσει κάτω ή χτυπήσει πάνω σε σκληρή επιφάνεια γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να έχει αλλοιώσει το σχήμα τους και η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει ζημιά.**



Regular chokes applicable to guns in 12-20-28 and .410 gauge with bore:  
Boquillas normal disponibles por canos de calibre 12-20-28 y .410 con recamera de:  
Choques standard disponibles sur canons en calibre 12-20-28 et .410 avec alesage de:  
Strozziatori normali applicabili a fucili nei calibri 12-20-28 e .410 con anima:



GAUGE/CAL.	12	20	28	.410
BORE/ALESAGE/ANIMA	18.4	15.9	13.9	10.4

Special chokes applicable to 12ga barrels with 18.7mm bore  
Boquillas especiales disponibles por canos de calibre 12 y recamera de 18.7mm  
Choques especiales disponibles sur canons en calibre 12 avec alesage de 18.7mm  
Strozziatori speciali applicabili a fucili di calibro 12 con anima da 18.7mm



FLUSH Version - Version INTERIEURE  
Tipo INTERIOR - Versione A SCOMPARSA (46.00mm)



EXTERNAL RIM Version - Version A BORD STRIE EXTERIEUR  
Tipo EXTERIOR - Versione CON COLLARINO ESTERNO (66.00mm)

### ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Όταν όπλα με ολόκληρες πλάκες χρησιμοποιηθούν με κακές καιρικές συνθήκες, τότε βροχή ή υγρασία, μπορεί να περάσουν μέσα στον μηχανισμό και αυτό σημαίνει πως οι ολόκληρες πλάκες πρέπει να βγουν για να στεγνώσει και να λιπανθεί ο μηχανισμός του όπλου. Για να βγάλετε τις ολόκληρες πλάκες πρέπει πρώτα να βγάλετε το κοντάκι όπως περιγράφεται νωρίτερα. Όταν το βγάλετε, κρατήστε την βάση κάθετα και χτυπήστε την ελαφρά προς τα κάτω πάνω σε μία σκληρή επιφάνεια καλυμμένη με μαλακό ύφασμα για να αποφύγετε ζημιές στις πλάκες (όπως στην εικόνα) μέχρις ότου οι πλάκες πέσουν. Για να τις ξαναβάλετε, βάλτε πρώτα τις εξοχές που έχουν στο μπροστινό τους τμήμα στις αντίστοιχες υποδοχές της βάσης και αφού τις σύρετε τελείως μπροστά και έρθουν στην θέση τους ξανατοποθετήστε το κοντάκι όπως περιγράφεται νωρίτερα.

